

産業用 有圧換気扇 〈低騒音形 400V 級 20 cm～60 cm〉

排気タイプ			給気タイプ		
形名	羽根径(cm)	屋内外区分	形名	羽根径(cm)	屋内外区分
EF-25ATB40A3	25	屋内	EF-25ATB40A3-Q	25	屋内
EF-30BTB40A3	30		EF-30BTB40A3-Q	30	
EF-35CTB40A3	35		EF-35CTB40A3-Q	35	
EF-35DTB40A3	40	屋外	EF-35DTB40A3-Q	40	屋外
EF-40DTB40A3			EF-40ETB40A4-Q		
EF-40ETB40A4	40		EF-40ETB40A4-Q	40	
EF-50FTB40A3	50	屋外	EF-50FTB40A3-Q	50	屋外
EG-60FTB40A3	60		EG-60FTB40A3-Q	60	

取付工事・取扱説明書

(お客さまへ)
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口」ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

(工店さまへ)
取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。取付工事は販売店・工店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
■この製品は3相製品です。
電源を確認して取付工事を行ってください。
■この製品は排気用または給気用です。
羽根のつけ換えおよび結線の変更はできません。

取付工事後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または建物・機械などの損害に結びつくもの

警告

製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・火災の原因。

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う
感電やけがの原因。

どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の人は行わない
火災・感電・けがの原因。
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れない
けがの原因。

電源が入ったままで運転が停止しているとき、異常時(こげ臭いなど)・停電時は、製品には絶対にふれない
突然運転し始めたりけがや感電の原因。

ぬれた手で操作をしない
感電やけがの原因。

注意

直接炎があたるおそれのある場所には取付けない
火災の原因。

本体の取付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。


開機・取付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する
顔面などへのけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実にを行う
落下によるけがの原因。


電気工事、アース工事は電気工事士が行う
電気工事士以外の人による感電や火災の原因。

積雪・落下の可能性のある場所には取付けない
部品の破損、落下によるけがの原因。


浴室など湿気の高い場所(相対湿度90%以上)には取付けない
感電や火災の原因。

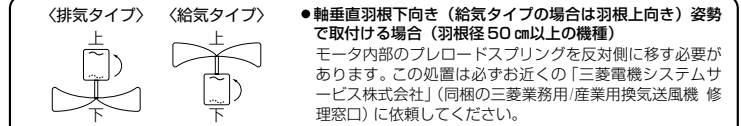


- 軸垂直羽根下向き(給気タイプの場合は羽根上向き)姿勢で取付ける場合(羽根径50cm以上の機種)モータ内部のプレロードスプリングを反対側に移す必要があります。この取付けは必ずお近くの「三菱電機システムサービス株式会社」(同梱の三菱業務用/産業用換気送風機修理窓口)に依頼してください。
- 機器組込用途でご使用いただく場合には、最寄りの弊社販売店にご相談ください。
- この製品は高所取付用です。危険防止のため、人が容易に触れることができる場所には取付けないでください。また、異物侵入防止のためバックガードの併用をお勧めします
- 屋外用は、直接雨が掛かる場所でも使用できます。(屋外用のモータの水浸入に対する保護等級は JIS C 4034-5 に定める IPX4 (防まつ形) 相当です)。ただし、錆により寿命が短くなるおそれがありますので、雨線内(軒下屋外)に設置いただくか、ウェザーカバーなどの併用をおすすめします。
- インバータとの組み合わせはできません。インバータからのサージにより絶縁破壊のおそれがあります。
- シャッターと組み合わせて2台以上近接して取付ける場合は、右図のように羽根径の3倍以上離して設置してください。

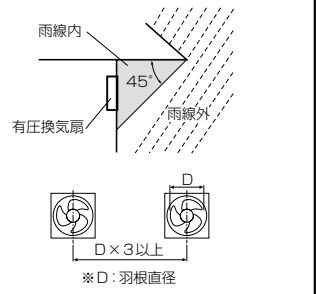

- 次のような場所には取付けないでください(故障の原因になります)
- 右図のように、吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所(偏流が起こり羽根が破損することがあります)
 - 50℃以上になる場所(厨房等)
 - 30℃以下になる場所
 - 腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所
 - 極端に高い静圧がかかる場所
 - 厨房等で油煙・蒸気が直接製品に掛かる場所
 - 障害物のある場所
 - 雷害地域
 - 冷凍室など氷結するおそれのある場所
 - ほこりや油煙の多い場所

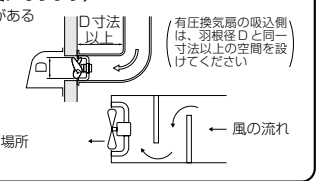


3. 各部のなまえと外形寸法図

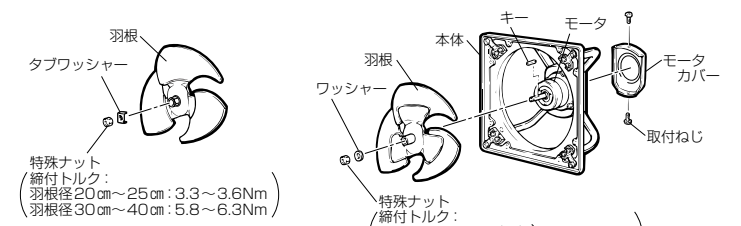

特殊ナット 締付トルク:
羽根径20cm～25cm: 3.3～3.6Nm
羽根径30cm～40cm: 5.8～6.3Nm

特殊ナット 締付トルク:
{ EF-50FTB40A3(-Q)
EG-60FTB40A3(-Q) } : 40～52Nm
その他: 30～33Nm

※羽根はタブワッシャー方式とキー方式の2種類があります。

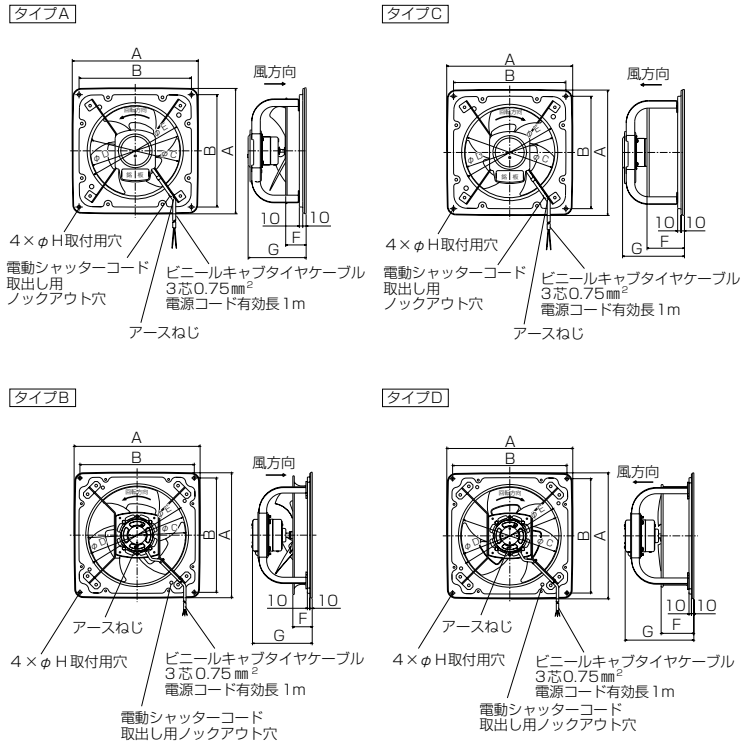

■変化寸法表 単位(mm)

(タイプA) 形名	A	B	C	D	E	F	G	H
EF-25ATB40A3	370	330	258	265	310	60	170	10
EF-30BTB40A3	420	380	300	305	365	60	176	10
EF-35CTB40A3	470	434	350	355	415	70	182	12
EF-35DTB40A3	470	434	350	355	415	70	182	12
EF-40DTB40A3	520	460	400	405	490	80	246	14
(タイプB) 形名	A	B	C	D	E	F	G	H
EF-40ETB40A4	520	460	400	405	490	80	260	14
EF-50FTB40A3	620	560	500	510	605	95	297	14
EG-60FTB40A3	710	650	595	606	705	100	319	14

■変化寸法表 単位(mm)

(タイプC) 形名	A	B	C	D	E	F	G	H
EF-25ATB40A3-Q	370	330	258	265	283	110	182	10
EF-30BTB40A3-Q	420	380	300	305	323	110	182	10
EF-35CTB40A3-Q	470	434	350	355	374	130	182	12
EF-35DTB40A3-Q	470	434	350	355	374	130	182	12
EF-40DTB40A3-Q	520	460	400	405	424	135	266	14
(タイプD) 形名	A <td>B<td>C<td>D<td>E<td>F<td>G<td>H</td></td></td></td></td></td></td>	B <td>C<td>D<td>E<td>F<td>G<td>H</td></td></td></td></td></td>	C <td>D<td>E<td>F<td>G<td>H</td></td></td></td></td>	D <td>E<td>F<td>G<td>H</td></td></td></td>	E <td>F<td>G<td>H</td></td></td>	F <td>G<td>H</td></td>	G <td>H</td>	H
EF-40ETB40A4-Q	520	460	400	405	424	135	285	14
EF-50FTB40A3-Q	620	560	500	510	529	135	297	14
EG-60FTB40A3-Q	710	650	595	606	625	135	331	14

4. 取付方法

【工事店さまへ】

警告


この製品は高所取付用のため床上1.8m以上のところに取付けるのが原因。

注意

開梱・取付けの際は手袋を着用する
開梱・取付けの際は手袋を着用する
端面などでけがの原因。
製品の取付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によりけがの原因。

天井近くの高い位置で反対側に空気取入口がある場所が効果的な取付場所です。
※シャッターと組み合わせて2台以上近接して取付ける場合は、製品と製品の中心間の距離を羽根径の3倍以上離してください。

電動式シャッターを取付ける場合

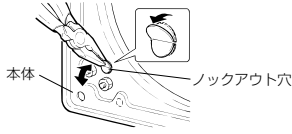

電動式シャッターの電源コードを有圧換気扇側に引き込む場合、左図のように本体のノックアウト穴をペンチやニッパーなどであけてから取付工事を行う。


コンクリート壁に取付ける場合

タイプ	A	B	単位(mm)
25cm	275	330	M8
30cm	325	380	M8
35cm	380	434	M8
40cm	430	460	M12
50cm	530	560	M12
60cm	620	650	M12

1. 壁穴をあけ、左図の位置に市販の埋込ボルトを埋め込む。

2. 本体を取付ける。


埋込ボルトに本体4か所の取付用穴を通し、市販のワッシャー・ナットで確実に固定する。

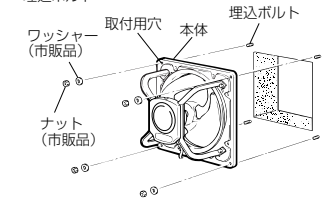

システム部材を使用して取付ける場合
本品には壁面への取付部材として下記を用意していますので、用途に応じてお選びください。
(対応形名は三菱換気送風機総合カタログに記載)

- 取付枠 ●絶縁枠 ●スライド取付枠
- 木枠 ●不燃枠

ドレンプラグについて

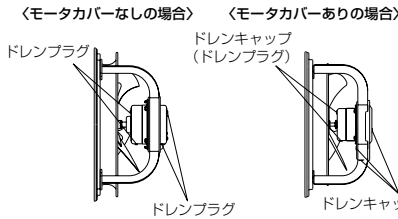

屋外や湿度の高い場所で使用する場合は、モータ及びモータカバーに設けたドレンプラグ（ドレンキャップ）が下側になるように取付け、下側になったドレンプラグ（ドレンキャップ）は取りはずす。
※ほこりの多い場所では取付けたまま使用してください。（ときどき取りはずしてドレンを抜いてください）

5. 電気工事

【工事店さまへ】

警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない
※火災・感電の原因。
アースを確実に取付ける
故障や漏電のときに感電の原因。

注意

配線工事は必ず有資格者である電気工士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う
絶対に「手より接続」はしない
又、電源電線の結線部分はJIS C 8340の「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。

- 電源の間違いが無いか確認して接続する。
間違った電源で運転するとモータが焼損します。
- 製品は電気設備の技術基準に基づき、電気工士によるD種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。（故障・漏電時の感電防止）
- モータの過負荷保護のためモータブレーカまたは電磁開閉器（電磁接触器＋サーマルリレー）などの過負荷保護装置を使用する。
過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取付ける。過負荷保護装置の選定は仕様の欄の最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。

6. 試運転

【工事店さまへ】

取付工事終了後、次のことを確認します。

1. 製品は確実に取付けてありますか。
2. 電源コードに傷・いたみはありませんか。
3. 正しくアース工事がしてありますか。
ブレーカを「入」にして試運転を行う。
4. 異常な振動や騒音はありませんか。
5. 回転方向が逆ではありませんか。
(回転方向を修正する場合は、3本の電源のうち2本を入れ替える)

7. 使用方法

【お客さまへ】

運転する…ブレーカを「入」にする。
停止する…ブレーカを「切」にする。

警告

運転中は危険ですから製品の中に指やものを入れない
けがの原因。
ぬれた手で操作しない
感電やけがの原因。

8. 点検・お手入れ

【お客さまへ】

【工事店さまへ】

警告

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因。

注意

保守点検の際は手袋を着用する
端面などでけがの原因。

3か月に1度の清掃の際、下記の点検を行う。

点検項目	処置
さび	●製品および製品取付用のナット・ボルトがさびていませんか ●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか ●部分的なさびはウレタン系塗料で補修してください さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（製品落下および羽根破損/落下によるけがのおそれがあります）
ガタつき	●製品を取付けたナットがゆるんでいませんか ●羽根やモータは確実に止められていますか ●ガタつきがないようにナットを締め付けてください (製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります)
損傷	●モータの外観が変色していませんか ●電源コードにキズなどありませんか ●羽根に亀裂などありませんか ●モータ交換をしてください ●コードまたはモータ交換をしてください ●羽根交換をしてください (羽根破損/落下によるけがのおそれがあります)
ほこり	●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか ●清掃してください

1年に1回程度

異常音	●ボールベアリングの寿命は約1万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です。
さび	●部分的なさびはウレタン系塗料で補修してください ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください
コード	●コードにヒビ割れ等がある場合には、コードまたはモータの交換をしてください

羽根などの清掃

約3か月に1度を目安に清掃する。

- お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
- ほこりの多い場所で使用している場合は3か月に1度を目安に、下側のドレンプラグまたはドレンキャップをはずしてドレンを抜き、元通りドレンプラグまたはドレンキャップを取付ける。

全体の清掃

■油、粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（約1年を目安）に清掃してください。

お願い ●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けん材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

9. 修理を依頼する前に

【お客さまへ】

長い間で使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

現象	点検と処置	点検実施者	
		工事店	お客さま
通電しても回転しない	●電源の接続は正しいですか（正しく接続する） ●ブレーカが切れていませんか（入にする）	○	○
運転中に異常音や振動がする	●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す） ●本体が確実に取付けられていますか（取付け直す） ●軸受の音がしていませんか（軸受を交換する） ●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）	○	○
焦げ臭いにおいがする	●羽根は軽く回りますか (羽根に何か引っ掛かっている場合は取り除く) ●周囲温度が50℃以下ですか（温度を測定する） ●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（取付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）	○	○

10. アフターサービス

【お客さまへ】

アフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱有圧換気扇の補修用性能部品を製造打切り後7年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

11. 仕様

【お客さまへ】

【工事店さまへ】

形名	羽根径 (cm)	Hz	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	質量 (kg)
《排気タイプ》 3相380/400/415V (50Hz) 400/440V (60Hz)						
EF-25ATB40A3	25	50Hz	1140	36.5	0.11/0.11/0.11	3.9
		60Hz	1320	39.5	0.12/0.12	
EF-30BTB40A3	30	50Hz	1680	41	0.21/0.22/0.23	5.4
		60Hz	1980	45	0.22/0.23	
EF-35CTB40A3	35	50Hz	2400	46	0.34/0.36/0.38	6.6
		60Hz	2880	49.5	0.37/0.39	
EF-35DTB40A3	35	50Hz	3000	47	0.54/0.57/0.59	9.4
		60Hz	3600	51	0.54/0.56	
EF-40DTB40A3	40	50Hz	3720	48	0.59/0.6/0.61	11.2
		60Hz	4320	51	0.63/0.65	
EF-40ETB40A4	40	50Hz	4800	51.5	0.72/0.72/0.72	13.4
		60Hz	5520	55.5	0.8/0.8	
EF-50FTB40A3	50	50Hz	6900	54.5	1.3/1.25/1.25	25.2
		60Hz	8280	58.5	1.55/1.45	
EG-60FTB40A3	60	50Hz	9420	62.5	1.5/1.5/1.5	26.3
		60Hz	11160	66.5	1.55/1.55	
《給気タイプ》 3相380/400/415V (50Hz) 400/440V (60Hz)						
EF-25ATB40A3-Q	25	50Hz	1140	43	0.1/0.11/0.11	4.3
		60Hz	1320	47	0.11/0.12	
EF-30BTB40A3-Q	30	50Hz	1680	48.5	0.18/0.18/0.19	5.8
		60Hz	1980	51.5	0.19/0.2	
EF-35CTB40A3-Q	35	50Hz	2400	51.5	0.27/0.27/0.28	7.3
		60Hz	2880	55/56	0.3/0.3	
EF-35DTB40A3-Q	35	50Hz	3000	54.5	0.55/0.6/0.65	10.3
		60Hz	3600	59	0.55/0.58	
EF-40DTB40A3-Q	40	50Hz	3720	57	0.57/0.58/0.58	12.3
		60Hz	4320	61/61.5	0.65/0.65	
EF-40ETB40A3-Q	40	50Hz	4800	58.5	0.8/0.8/0.8	14.2
		60Hz	5520	63.5	0.9/0.9	
EF-50FTB40A3-Q	50	50Hz	6900	62.5	1.3/1.3/1.3	26.2
		60Hz	8280	66.5	1.4/1.3	
EG-60FTB40A3-Q	60	50Hz	9420	59	1.55/1.55/1.55	27.3
		60Hz	11160	64	1.55/1.55	