



三菱 ダクト用 ロスナイ® <天井埋込形>



<準寒冷地・温暖地仕様>

形名

VL-08ZJ (-BR) (24時間換気タイプ)
VL-12ZJ (-BR)

据付説明書

販売店・工事店様用

- この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。据付けの前にこの据付説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付けは販売店・工事店様が実施してください。（お客様ご自身で据付けしないでください）
- 電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。（無資格者の電気工事は法律で禁止されています）
- 本製品は住宅の天井に据付けてください。それ以外の用途（業務用など）には使用しないでください。
故障の原因となります。
- 屋外フード等は三菱電機送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		風呂・シャワー室での使用禁止
	分解禁止		指示に従い必ず行う
	水ぬれ禁止		

警告

	●高温となる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所、有機溶剤のかかる場所には据付けない (火災の原因)
	●改造や必要以上の分解はしない (火災・感電・けがの原因)
	●製品を水につけたり、水をかけたりしない (火災や感電の原因)
	●浴室など湿気の多いところには本体および壁スイッチを据付けない (感電・漏電の原因)

安全のために必ず守ること つづき

⚠ 警告



- 交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると火災・感電の原因）
- 外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置を選ぶ（新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因）
- 本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によるけがの原因）
- 端子台は、指定の電線を使用して、抜けないように確実に接続する（接続に不備があると火災の原因）
- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って必ず専門の電気工事店（電気工事士）が安全・確実に行う（接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因）
- 据付け後長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- 端子台カバーは電気工事後必ず据付ける（ほこり・湿気などの浸入によるにより漏電・火災の原因）
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に金属ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように据付ける（漏電した場合発火の原因）
- ダクト配管は、屋外に向けて1/30以上の下りこう配（雨水・雪浸入防止）になるように据付ける（雨水の浸入による感電・火災や家財破損の原因）

⚠ 注意



- 天井据付け専用です。壁には据付けない（落下によるけがの原因）




- 据付けの際は手袋を着用する（けがの原因）
- 壁の給気・排気穴に雨水がかかる場合は、システム部材のフードを取付ける（雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因）
- 下記の使用条件を超える地域・場所には据付けない
外気温度：-5～40℃
本体周囲および還気温湿度：0℃～40℃、相対湿度80%以下かつ最低外気温度条件（-5℃）にて露点温度7.9℃（20℃、45%相当）となる絶対湿度以下
使用条件を超えた場合、結露水が滴下することがあります。

お願い



1. 寒冷地（省エネ基準1（I a）～3（II）地域）には据付けないでください。
(パネル表面に水が付着し、製品本体から水が滴下します)
2. 下記の条件以外では使用できません。
(パネル表面に水が付着し、製品本体から水が滴下します)
外気 : -5℃～40℃
還気、周囲温度 : 0℃～40℃
露点 : 7.9℃（20℃、45%相当）以下
3. 霧の多く発生する地域では防虫網（10メッシュ）付フードの使用をおすすめします。
使用しない場合、製品から水が滴下することがあります。防虫網付フードはメンテナンスが可能な位置に据付けてください。
4. 壁の給・排気穴に雨水がかかる場合は、専用のシステム部材のフードを据付けてください。
(雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因)
5. 製品はベッドから離して設置することをおすすめします。（就寝時に製品の運転音や冷風を感じるおそれがあります）
6. 内蔵のフィルター清掃のため、掃除のしやすい場所に据付けてください。
7. 火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離れたところに据付けてください。

規制

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により、2mの鋼板立上がりダクトを据付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーおよびその点検口を必ず設けてください。
- プラスチックボディおよびダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- ジャバラの使用については、地区によって異なった規制を受ける場合がありますのであらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

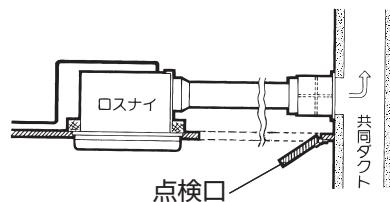


外形寸法図

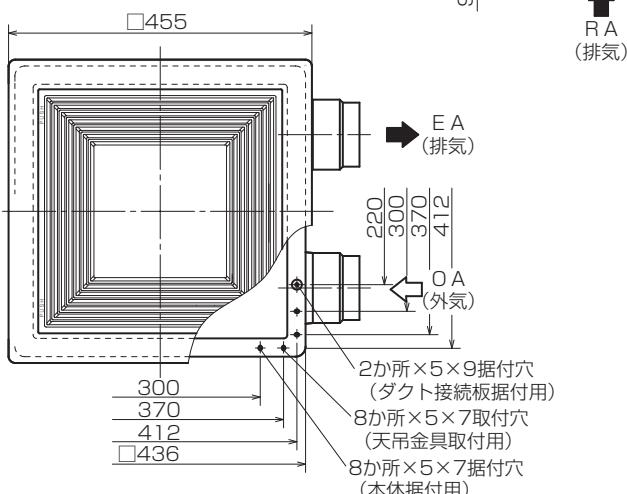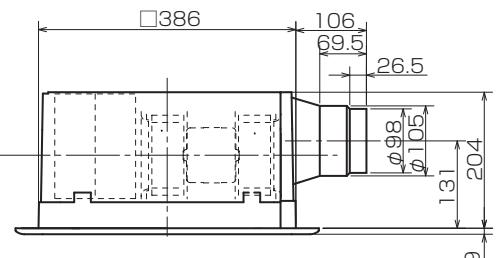

接続ダクト

- ダクト径 ϕ 100mm
- 塩化ビニール管
- アルミフレキシブルダクト
- 鋼板管


■天吊金具取付位置および電源・連絡電線取り入れ口

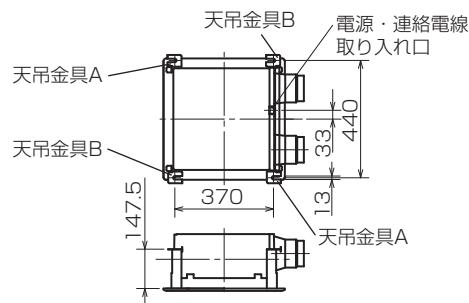


単位 (mm)

据付例


吊りボルトで吊り下げる場合

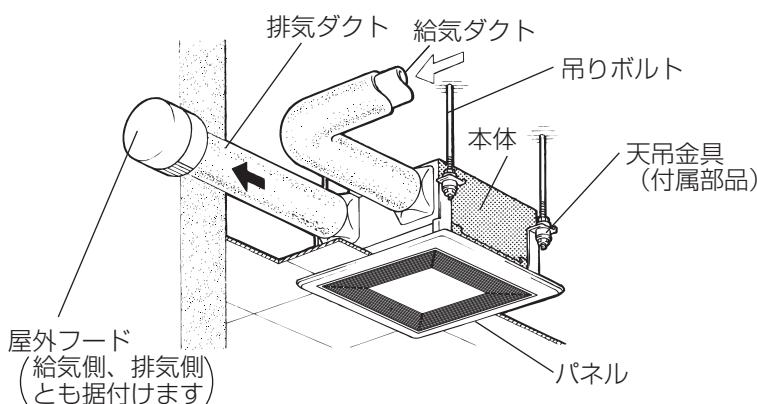

野縁に据付ける場合

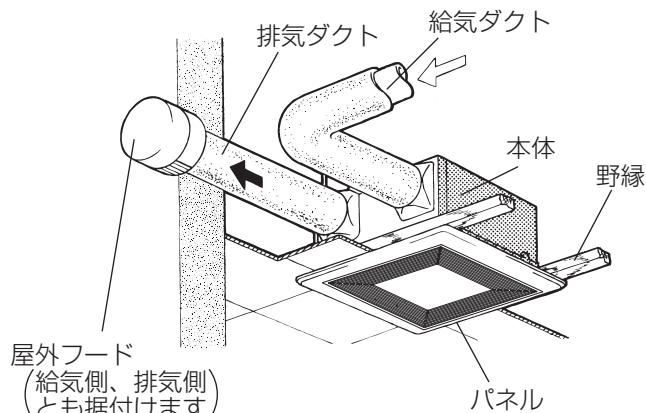

開梱

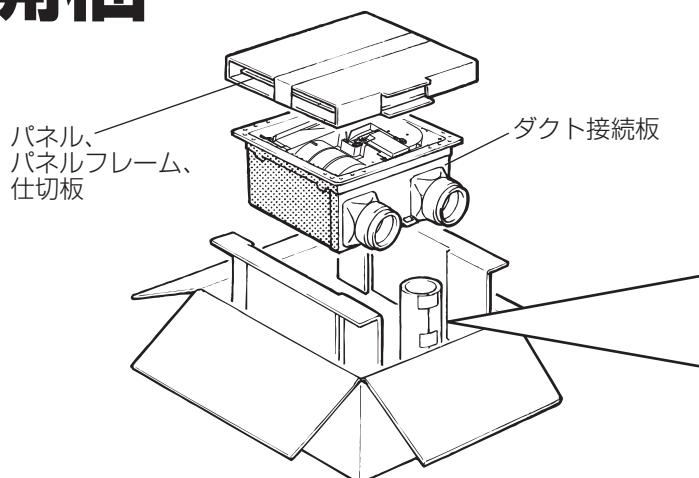

ワッシャー…8個



木ねじ…12本



天吊金具取付ねじ…6本



ゴムクッション…8個



パネルフレーム取付ねじ(黒色)…4本



天吊金具A.B…各2個



据付方法

— 据付手順（例） —

《吊りボルトで吊り下げる場合》




《野縁に据付ける場合》



●天井に点検口を設けると点検に便利です。

— 据付位置決め —

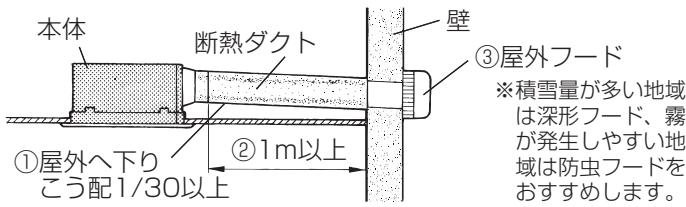

ご注意


- ①～③を守らないと外から雪、雨等が浸入し、室内に滴下します

据付位置・壁穴位置を決める

お願い

- 本体は断熱層の内側に設置し、本体から壁面までの給気および排気ダクトには必ず断熱処理をしてください。（給気温度の低下阻止・本体結露防止のため）
- 火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離れたところに据付けてください。

— 吊りボルト埋め込み (吊りボルトで吊り下げる場合) —




- 市販の吊りボルト（M8）を埋め込む。
(外形寸法図の「天吊金具取付位置」を参照)

— ダクト工事 —

！ 注意

- ダクト配管は屋外に向かって1/30以上の下りこう配になるように据付け、断熱処理を確実に行う
(雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因)

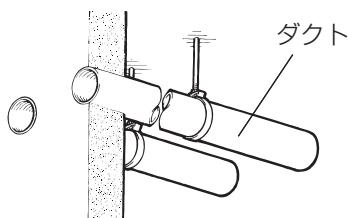

壁の給・排気穴から本体のダクト接続口位置までダクト配管する

お願い

- 屋外側の給気・排気口に直接雨水がかかる場所では、給・排気ダクトの先端に、深形フード（システム部材）を据付けてください。
- 給気・排気が混ざらないダクト工事を行ってください。
- 屋外フードの中心間距離は300mm以上離して据付けてください。
- 外風の強い地域では、運転停止時に外風が侵入することがありますので、給・排気ダクトの途中に電動シャッター（外周断熱仕様）を設けることをおすすめします。
- 屋外側給気口は新鮮な空気が取り入れられる位置に据付けてください。


- 次のようなダクト工事はしないでください。（風量低下や異常音発生の原因になります）



吊りボルトで吊り下げる場合

本体を吊る

1

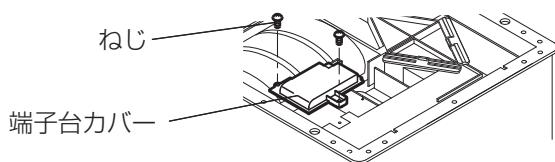


**端子台カバーをはずす
(電源・連絡電線引き込みのため)**

お願い

- 取りはずした端子台カバー、ねじはなくさないようにしてください。

2

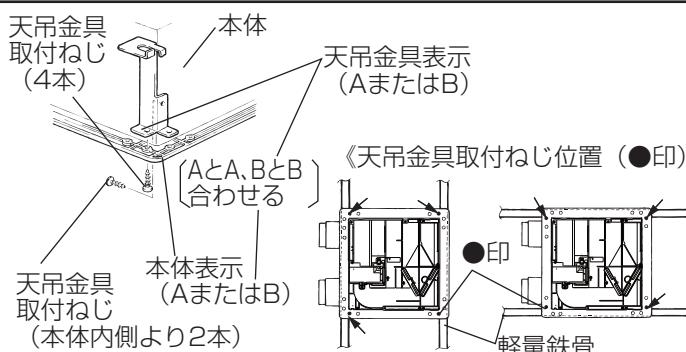


天吊金具を取付ける

- 天吊金具4個を本体に天吊金具取付ねじ6本で取付ける。(垂直4本、水平2本)
(外形寸法図の「天吊金具取付位置図」を参考して、天吊金具A.Bを取り付ける)

お願い

- 軽量鉄骨を組む方向によって天吊金具取付ねじ(垂直4本)の位置を決める必要があります。図を参考に取付けてください。
(軽量鉄骨が組めなくなります)

3

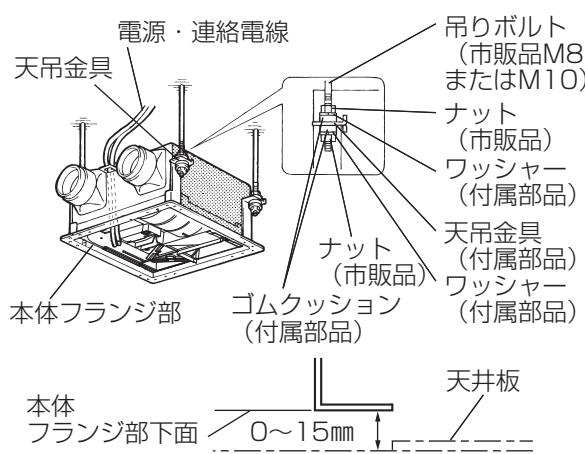

本体を吊る


- 1.天吊金具を吊りボルトに通す。
- 2.本体が水平になるように付属のゴムクッション、ワッシャーおよび市販のナットで固定する。

お願い

- 本体のフランジ部下面が天井板下面より上側に15mm以内に入るように本体を固定してください。(15mmを越えるとパネルが取付けられません)

- 3.電源・連絡電線を本体の取り入れ口から通す。


4

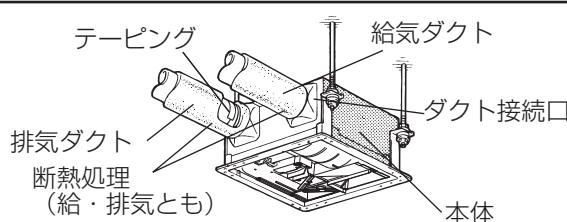

ダクト接続をする


- 1.給・排気ダクトをダクト接続口に差し込む。
- 2.ダクト接続口とダクトのすき間をテープ (市販テープ) する。
- 3.給・排気ダクト、ダクト接続口に断熱処理をする。

軽量鉄骨を組む

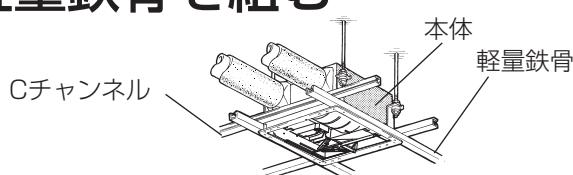

軽量鉄骨と開口部補強用のCチャンネルで左図のように組む

本体の固定

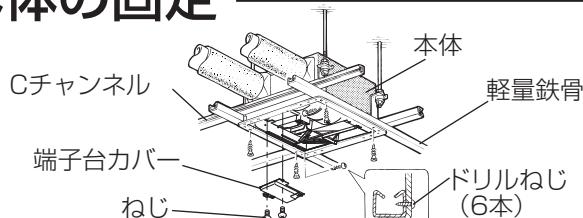


- 1.市販のドリルねじ6本で固定する。
(垂直4本、水平2本)
- 2.端子カバーを元通り取付ける。

据付方法 つづき


— 野縁に据付ける場合 —

— 野縁の組立て —

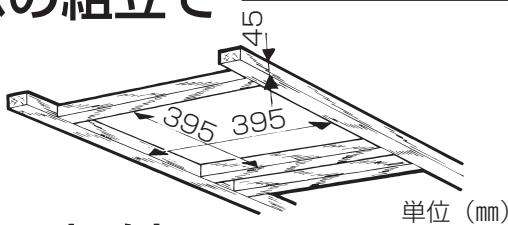


— 本体の据付け —


1

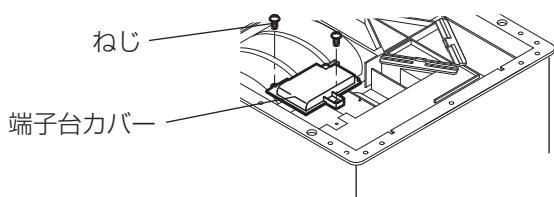


2

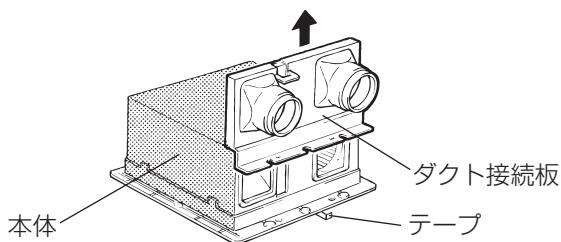


3

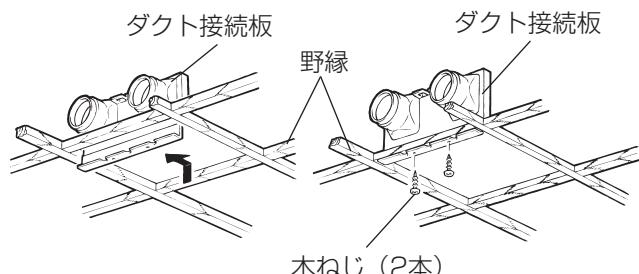

4

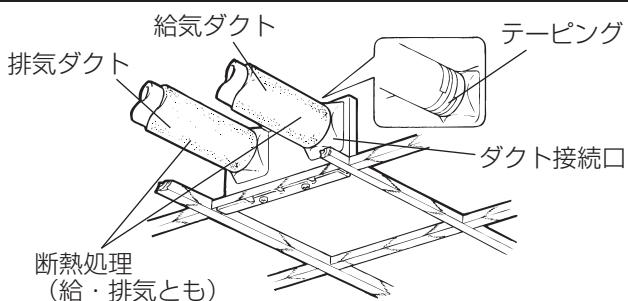

5

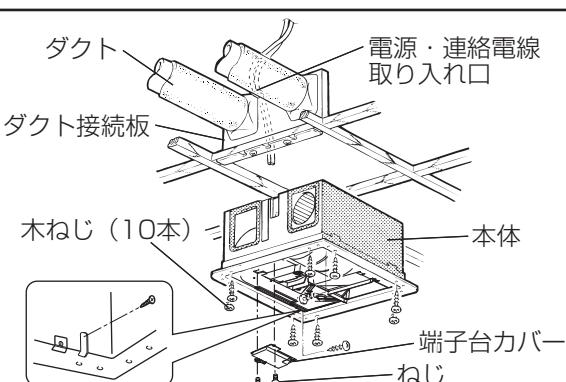

天井の野縁と補助野縁で取付枠を組む

- 野縁は45mmのものを使用する。

端子台カバーをはずす

お願い

- 取りはずした端子台カバー、ねじはなくさないようにしてください。

ダクト接続板をはずす

テープをはがし、本体からダクト接続板をはずす。

- はがしたテープ、その他の異物が本体に入らないようにしてください。(本体内部に入ると異常音となります)

ダクト接続板を据付ける

- 1.ダクト接続板を野縁へ差し込む。
- 2.木ねじ2本で固定する。

ダクト接続をする

- 1.給・排気ダクトをダクト接続口に差し込む。
- 2.ダクト接続口とダクトをテーピングする。
 - ダクトがはずれないよう市販のバンド、アルミテープ等で固定してください。
- 3.給・排気ダクト、ダクト接続口に断熱処理をする。

本体を固定する

- 1.電源・連絡電線をダクト接続板の取り入れ口へ通す。
- 2.本体を押し込む。
- 3.木ねじ10本で固定する。
(垂直8本、水平2本)
- 4.端子台カバーを元通り取付ける。

6

電気工事

！警告


- 交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると故障や感電の原因）
- 指定の電線を使用して、抜けないように確実に接続する（接続に不備があると火災の原因）
- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って必ず専門の電気工事店（電気工事士）が安全・確実に行う（接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因）

■運転にはコントロールスイッチが必要です。

コントロールスイッチは必ず24時間換気システム専用のスイッチを使用してください。


- コントロールスイッチの据付けはコントロールスイッチに同梱の据付説明書に従ってください。

1

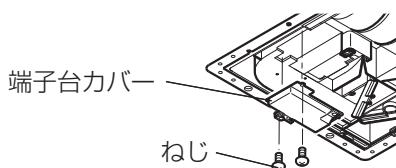

端子台カバーをはずす

2

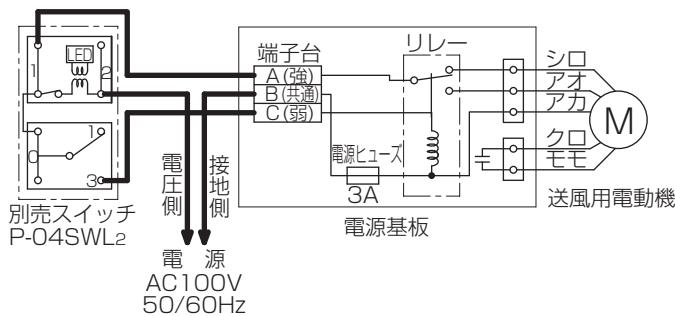

結線をする

- 結線図のとおりに端子台に結線をする。
(適用電線：VVVFケーブル単線φ1.6)

お願い

- ホタルスイッチや電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）など、当社指定以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 他社のスイッチを使用する場合も、必ず結線図に従ってください。（スイッチへの結線部分と渡り線が異なり、誤結線となる場合があります）
- 電圧不足により、内蔵リレーのチャタリングが発生する場合があります。このとき他の電気製品（医療機器含む）に電波障害が生じる可能性がありますので、必ず結線図に従ってください。


電源・連絡電線を固定する

- コードクリップで固定する。

お願い


- 端子台に引っ張り力がかからないように固定してください。
(接触不良となる場合があります)

3

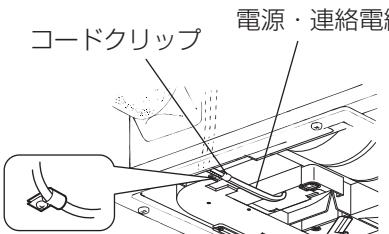


元通りに端子台カバーを取り付ける

4

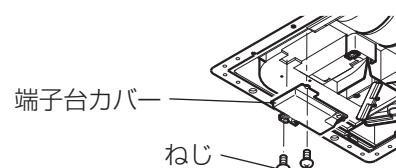

据付方法 つづき


天井材を張る

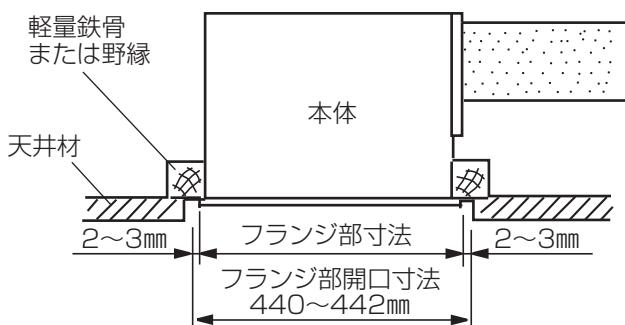

本体フランジ部と天井材とは必ず2~3mmのすき間をあけてください。
●本体の着脱ができなくなります。

パネルフレーム・パネルの取付け


1

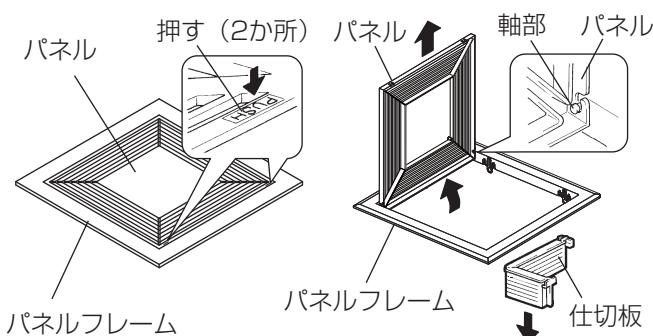

パネル・仕切板をはずす

1. パネルの **PUSH** (2か所) を指で押す。
2. パネルをあける。
3. パネルを下へ下げる。
4. パネルフレーム側へ寄せて、軸部からはずす。
5. 上へ引き出す。
6. パネルフレームから仕切板を取り出す。

2

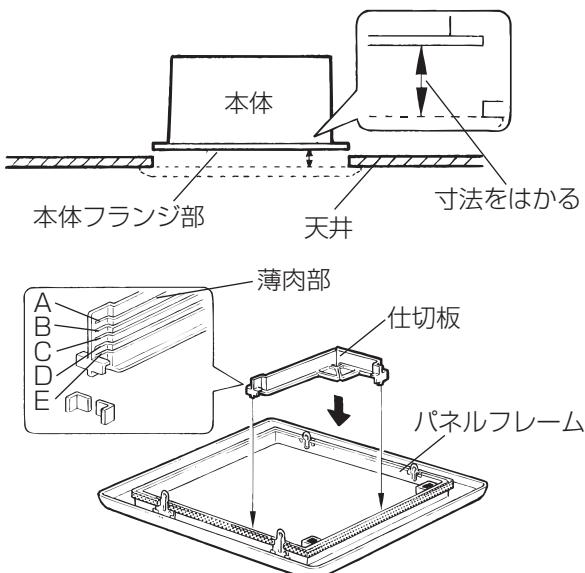


仕切板を切断する

1. 天井面から本体フランジ面までの寸法をはかる。
2. 仕切板を下表に合わせてカッター等で薄肉部を切断する。

天井面から本体フランジ面までの寸法			
0mm	0~5mm	5~10mm	10~15mm
仕切板は使用しない	Dで切断	Cで切断	Bで切断

3. パネルフレームに取付ける。

3

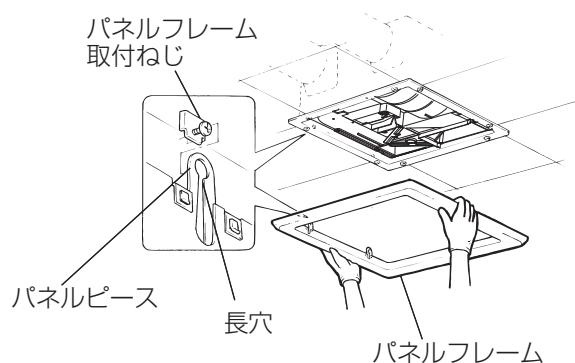


パネルフレームを取付ける

1. 付属のパネルフレーム取付ねじ4本を本体に仮止めする。
2. パネルピースの長穴部分4か所を仮止めした取付ねじにはめ込む。

お願い

- パネルフレームの取付方向には方向性があります。4か所のパネルピースと取付ねじを合わせてください。
- 3. パネルフレームを押し上げ、天井に密着させてねじ固定する。

8

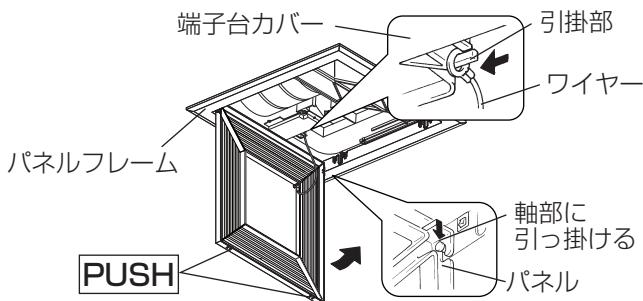

パネルを取付ける

- 1.パネルをはずした逆の順序でパネルを取り付ける。
●パネルをパネルフレームの軸部に引っかける。
- 2.落下防止用ワイヤーの片端を本体の端子台カバーの引掛部に引っかける。
3. **PUSH**(2か所)を指で押しパネルをとじる。

— 室外側工事 —

壁の給・排気穴に雨水がかかる場合は専用のシステム部材の屋外フードを据付けてください。

据付方法は屋外フードに付属の据付説明書を参照してください。

据付け後の確認と試運転

— 据付け後の確認 —

■据付け終了後、試運転の前にチェック表に従って点検します。

■不具合があった場合は必ず直してください。（機能が発揮されないばかりか、安全性が確保できません）



警告

- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って必ず専門の電気工事店（電気工事士）が安全・確実に行う
(接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因)

■ チェック表

	チェック項目	不具合時の対策	チェック
据付け	本体の据付け強度は十分ですか？	補強する	
	本体が確実に据付けられていますか？	本体固定ねじを締め直す	
	パネルが確実に据付けられていますか？	パネルを据付け直す	
	給気、排気ダクトは断熱ダクトですか？	断熱ダクトに変更する	
	給気、排気ダクトは1m以上ありますか？	配管距離を確保する	
試運転 (11) ページ	電圧は100Vですか？	100Vに直す (異電圧を印加すると製品が破損します)	
	スイッチの操作と本体動作は合っていますか？	誤結線です 結線図に従って結線を直す	7 ページ
	羽根当り音がしていませんか？	パネルをはずしてゴミなどを取り除きます (見える範囲のみ)	


試運転

できるかぎりお客様立合いで、試運転を行ってください。

警告

- 交流100Vを使用する
(直流や交流200Vを使用すると故障や感電の原因)

1

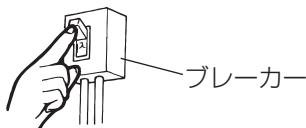

電源を入れる

- 分電盤のブレーカーを入れる。


2

運転する／停止する

- スイッチのカバーをあけて操作する

- 停止する
●左側を押す
ランプ消灯

- 弱運転
●左側を押す

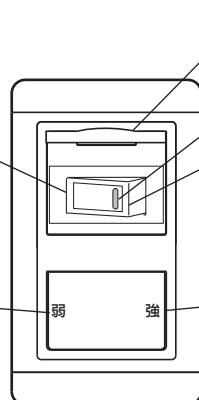

- 運転する
●右側を押す
ランプ点灯


- 強運転
●右側を押す

風量を切り換える

異常な振動・騒音がないか確認する

- 確認後停止する。

3

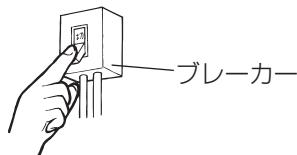

電源を切る

- 分電盤のブレーカーを切る。

4

お客様への説明

- 分電盤のブレーカーとコントロールスイッチの位置をお客様へ説明してください。
- チェック表の結果をお客様へお知らせください。
- この「据付説明書」は、別冊の「取扱説明書」とともにお客様へお渡しください。
- お客様が不在の場合は、発注者（オーナーなど）または、管理者へ説明してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。