

(浴室・トイレ・洗面所用)

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付 DCブラシレスモーター搭載/定風量タイプ)

グリルタイプ			
仕様	1部屋換気用	2部屋換気用	2~3部屋換気用
形名	VD-15ZVC6 VD-18ZVC6 VD-18ZVFC6 VD-20ZVC6	VD-15ZFVC6	VD-18ZFVC6

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。

■電気工事は電気工事士の方が実施してください。


■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途お用意ください。

■電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



1. 安全のために必ず守ること

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・財物などの物的損害に結びつくもの

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



警告

	●内釜式風呂を据付けた浴室には据付けない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。		●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用した場合に感電の原因。
	●浴室に内蔵式スイッチを設けない 感電の原因。		●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気に接触しないよう据付ける 漏電した場合に発火の原因。
	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。		●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
	●製品に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショート・感電の原因。		●温氣の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電した場合に感電の原因。
	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。		
	●直接炎のあるところのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。		
	●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。		
	●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。		

注意

	●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。		●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によるけがの原因。
	●部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。		●電気工事は電気設備技術基準や内規規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。

2. 据付け前のお願い

！注意


- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって

- プラスチックボディタイプダクト用換気扇およびダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ該当の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40°C以上）になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。


据付場所

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない位置に据付けてください。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に据付けてください。
本体から水滴が落ちることがあります。（VD-15ZFVC6、VD-18ZFVC6）

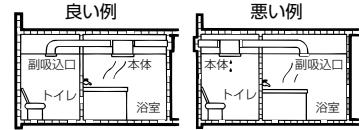

天井・ダクト工事


- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。




- 天井金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。
天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 外形寸法図


■VD-15ZVC6

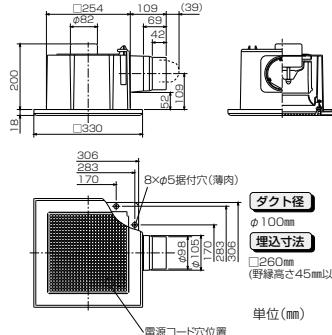


■VD-15ZFVC6

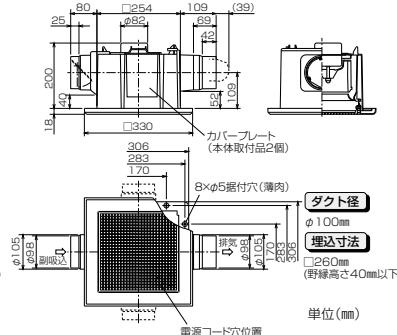


■VD-18ZVFC6

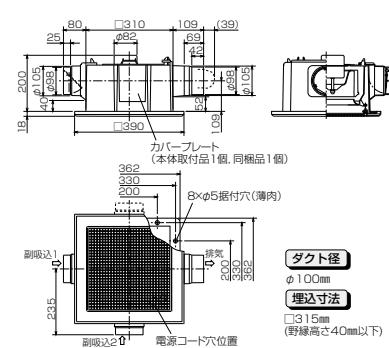


■副吸込グリル（同梱品）

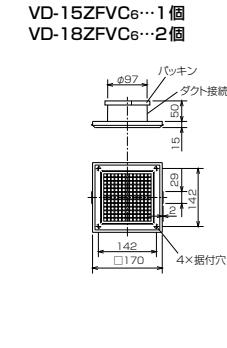

■VD-18ZSVC6

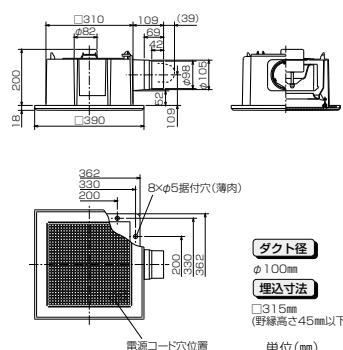

■VD-18ZVC6、VD-20ZVC6

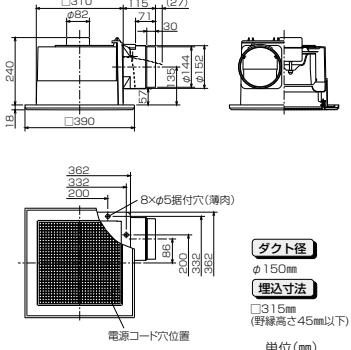


付属部品

付属部品	木ネジ (ステンレス製) (本体固定用)	木ネジ (副吸込グリル 取付枠の固定用)	副吸込グリル	風量調節板 (副吸込側)	カバーフレート
形名					
VD-15ZVC6	6本	—	—	—	—
VD-15ZFVC6	7本	4本	1個	—	—
VD-18ZFVC6	11本	8本	2個	2個	1個
VD-18ZSVC6	9本	—	—	—	—
VD-18ZVC6 VD-20ZVC6	9本	—	—	—	—

4. 据付方法


1 ダクト工事

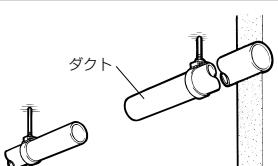

壁排気穴から本体のダクト接続口および副吸込位置（VD-15ZFVC6、VD-18ZFVC6）までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。（力が加わるとシャッター開閉不良・風漏れの原因となります）

2 野縁組立

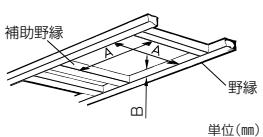


内寸がA寸法、高さがB寸法以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。（野縁高さをB寸法以上で据付けると、シャッター開閉不良・異常音の原因となります）

お願い

- 天井がたわまないよう、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。


※VD-15ZVC6、VD-18ZSVC6、VD-18ZVC6、VD-20ZVC6は **3 ダクト接続（1部屋換気用の場合）**、
VD-15ZFVC6、VD-18ZFVC6は **3 ダクト接続（2部屋換気用または2~3部屋換気用の場合）** へづく

3 ダクト接続（1部屋換気用の場合）

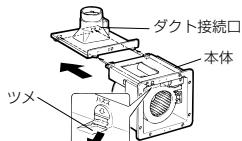

ダクト接続口の取りはずし

- 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながらダクト接続口を図のように本体から取りはずす。

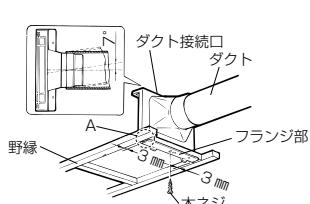

ダクト接続口の固定

- ダクト接続口をダクトに差し込む。
- ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ1本で野縁の中央に固定する。（両サイドに3mm（VD-18ZSVC6は30mm）ほどとのすき間があります）
- VD-18ZVC6、VD-20ZVC6はダクト接続口を野縁の角（左図A部）に合わせて、すき間がないよう付属の木ネジ1本で固定する。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。（全方向7°）

お願い
・ダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。
(力が加わるとシャッター開閉不良・風漏れの原因となります)


4 本体の据付け（1部屋換気用の場合）

本体の差し込み

- 本体を野縁にそって差し込む。
- ダクト接続口とのめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。
- 本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしてはめ込まれます。

お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。
(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

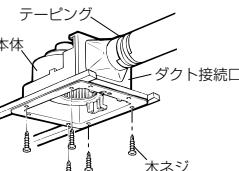

本体の固定

- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本（VD-18、20タイプは8本）で本体をすき間のないようにしっかりと固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破つてください。
- 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテープングする。


5 電気工事 へづく

3 ダクト接続（2部屋換気用または2~3部屋換気用の場合）




ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の取りはずし

- ダクト接続口は本体内側のツメを矢印の方向に押さえながら図のように取りはずす。
- 副吸込側ダクト接続口は、本体フランジ部の突起部を矢印の方向に押さえながら図のように取りはずす。

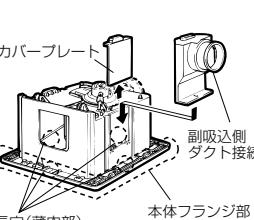


建物および部屋の配置により、据付位置・排气方向・副吸込口方向・壁排気穴の位置決め

- 副吸込口は3方向選択ができるため、使用する副吸込口方向を決める。
- カバーフレートが取付けてある場合は、上に引きぬいて副吸込側ダクト接続口と交換して取付ける。
- VD-18ZFVC6を2部屋換気用で使用する場合は、使用しない接続口には付属のカバーフレートを取付ける。




お願い

- 引きぬいたカバーフレートは使用しない接続口に確実に取付けてください。（本体とカバーフレートの間にすき間があると、換気不足や天井裏への湿気漏れの原因となります）
- ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口が取付く本体フランジ部の長穴（薄内部）は本体据付け前に必ず切り取ってください。接続口の固定ができません。

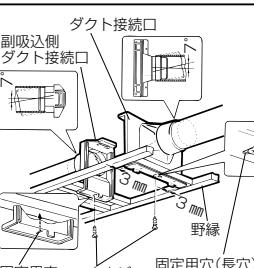

ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の仮固定

- ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。
- ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で仮固定する。
(ダクト接続口側は両サイドに3mm（VD-18ZFVC6は30mm）ほどのすき間があります。副吸込側ダクト接続口は、仮固定用穴を野縁の中央に合わせます。)
- 仮固定により固定用穴（長穴）部分で固定位置の調整が可能です。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。（全方向7°）



お願い

- ダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。
(力が加わるとシャッター開閉不良・風漏れの原因となります)

4 本体の据付け（2部屋換気用または2~3部屋換気用の場合）


本体の差し込み

- 副吸込側ダクト接続口を確認しながら、本体を野縁に差し込む。
- ダクト接続口とのめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。
- 本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチ」と音がしてはめ込まれます。
- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。
(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

お願い

4. 据付方法 つづき

2

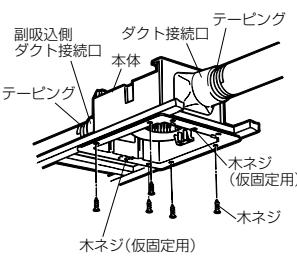

本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから付属の木ネジ5本（VD-18ZFC6は8本）で本体をすき間ないようにしっかりと固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
 - 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口を仮固定している木ネジ各1本を締め付ける。
- (3) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテープングする。

5 電気工事

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。


■結線図（太線部分を結線する）

お願い

- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。
誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用（交換部品代含む）はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認の上、結線してください。
- 結線図の○部分の接続部は市販のジョイントボックスに収めてください。


DCタイプ専用コントロールスイッチ（P-20SWV2、P-04SWLV2）を使用する場合

風量3設定切替え仕様

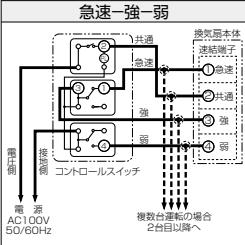


●適応コントロールスイッチ

風量切替	コントロールスイッチ
形名	定格
3設定切替え	P-20SWV2
2設定切替え	P-04SWLV2
15A-AC300V	

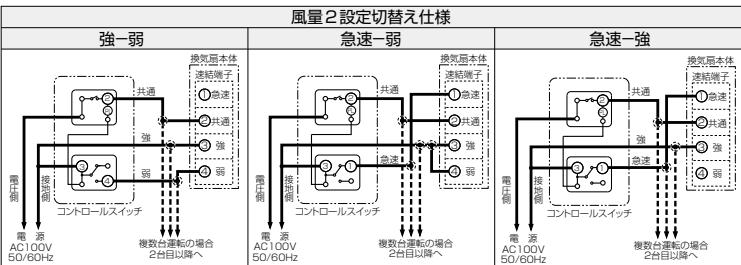

その他のコントロールスイッチを使用する場合



風量3設定切替え仕様

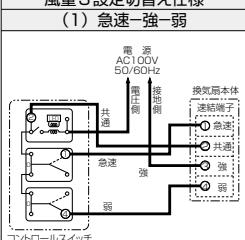

●適応コントロールスイッチ

本体タイプ	VD-15タイプ	VD-18,20タイプ	
風量切替	コントロールスイッチ	コントロールスイッチ	
形名	定格	形名	定格
3設定切替え	(1)強速-強弱	市販品 4A-AC300V	市販品 4A-AC300V
	(2)強弱-強弱	P-04SWLB5 0.5A-AC300V	P-04SWL2 4A-AC300V
	(3)強速-弱	P-04SWL2 4A-AC300V	P-04SWL2 4A-AC300V
	(4)強速-強	P-04SWL2 4A-AC300V	P-04SWL2 4A-AC300V
2設定切替え	(5)弱	P-11SWL2 0.5A-AC300V	P-10SWL2 4A-AC300V
	(6)強	P-11SWL2 0.5A-AC300V	P-10SWL2 4A-AC300V
	(7)急速	P-10SWL2 4A-AC300V	P-10SWL2 4A-AC300V
単一設定			

- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「急速」「強」「弱」切替えてランプの点灯が薄くなったり、ちらついたりすることがありますか異常ではありません。

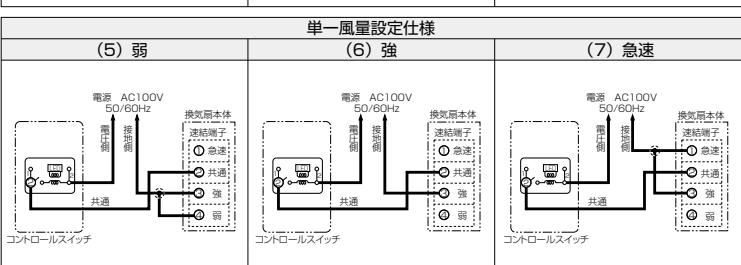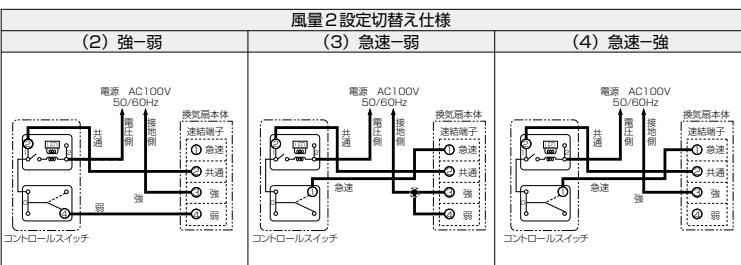

■複数台運転について

- お願い ●コントロールスイッチ1個で換気扇を複数台運転させる場合、下記の指定台数を超えないでください。換気扇の突入電流によりコントロールスイッチが故障する原因となります。

DCタイプ専用コントロールスイッチ（P-20SWV2、P-04SWLV2）を使用する場合

- コントロールスイッチ1個で運転できるDCブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇の台数は3台までです。
- VD-15タイプのみの組み合わせの場合は4台まで運転できます。

その他のコントロールスイッチを使用する場合

■コントロールスイッチ（ランプ付き）の使用について

- 定格4A-AC300V、または定格0.5A-AC300V仕様のコントロールスイッチ1個で運転できるDCブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇の台数は1台です。

■コントロールスイッチ（ランプ無し）の使用について


- 定格15A-AC300V仕様のコントロールスイッチ1個で運転できるDCブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇の台数は3台までです。

- VD-15タイプのみの組み合わせの場合は4台まで運転できます。

■結線の前に

お願い

- 市販のコントロールスイッチで24時間換気運転する場合は、スイッチを容易に停止しない工夫が必要です。
- 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
- 電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。（10mm以上ぐるぐる漏電の原因となります）
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。（導電部10mm未満の場合、結線部外れの原因となります）
- 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線の1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。（圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください）



●電圧チェック表

- 線間電圧が右記の電圧であることを確認してください。



- 電気工事の際、裸線に接触しない
感電の原因。

線間電圧(V)


スイッチ	測定部	運転状態
電源：急速	24時間換気	共通-急速（強-急速）*
切	-	0 0 0
入 入 強	100	100 0
入 入 弱	100	100 100
入 切 強	0	100 0
入 切 弱	0	100 100

※その他コントロールスイッチを使用する場合は（ ）の測定部にて確認してください。

●電気配線の識別


- 電気配線を間違えるとモーターや制御回路が故障します。

正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。

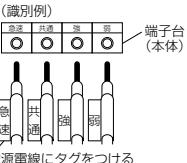

■結線方法

1. 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
2. 端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（下図参照）
3. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを取付ける。
4. 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押しこみ、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。

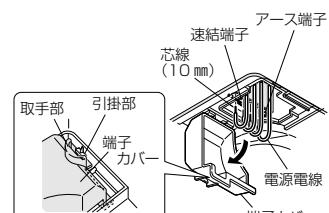


●電源電線をはずす場合

- マイナスドライバーで速結端子のはすしボタンを押しながら電源電線を引いてはずしてください。



6 天井材を張る

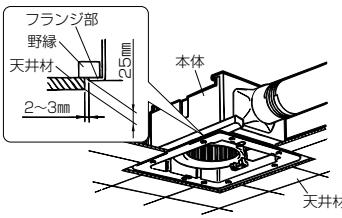


- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあけます。

お願い

- 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

7 グリルの据付け

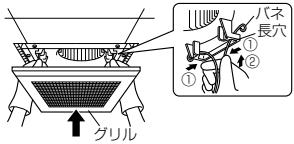

本体側の場合

- (1) グリルのバネを指先で縮め長穴に差し込む。バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

副吸込側の場合

…(VD-15ZFVC6, VD-18ZFVC6)

- (1) 内寸120mm角となるように野縁を組む。
- (2) 副吸込グリルとグリル取付枠に分ける。

お願い

- フレキシブルダクトに差し込む場合は必ずテープングしてください。(風漏れ防止)

- (3) 付属の木ネジ4本でグリル取付枠を天井材に固定する。
- (4) 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げ据付ける。


お願い

- グリル取付枠と天井材とのすき間防止のため、次のように据付けてください。
- ダクトが天井材から室内側に出ることがないようにダクト配管を長くしないでください。
- グリル取付枠にダクトの荷重が過度に加わらないようにしてください。(グリル落下防止)

本体側と副吸込側の風量調節のしかた

本体側の場合 … (VD-15ZFVC6, VD-18ZFVC6)

- 本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。

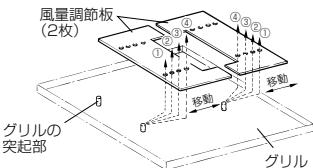


穴位置	VD-15ZFVC6 本体風量：副吸込風量	VD-18ZFVC6 副吸込風量(全開時) 1カ所に対する本体風量割合
①	約1.5:1 (工場出荷時)	約1.5倍 (工場出荷時)
②	約2:1	約2倍
③	約2.5:1	約2.5倍
④	約3:1	-

お願い • 風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。

• 風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので取りはずさないでください。

副吸込側の場合 … (VD-18ZFVC6)

- 工場出荷時、副吸込割合は全開(風量調節板なし)となっており、本体と2か所の副吸込風量割合は約1.5:1:1となっています。
- 風量調節板を使用することにより副吸込風量を全開時(風量調節板なし)の約75%・50%・30%に調節することができます。

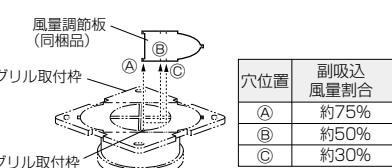

野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も併用してください。

下図の位置(単位:mm)にあらかじめ市販の吊りボルト(M8またはM10)を埋め込む。





■VD-15ZVC6

■VD-15ZFVC6

■VD-18ZSVC6, VD-18ZFVC6

■VD-18ZVC6 ■VD-20ZVC6

(イラストはP-02TKa)

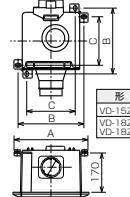

天吊金具P-06TKタイプ
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

形名 A B C
VD-15ZVC6 320 285 210
VD-18ZSVC6 376 341 266

天吊金具P-02TKタイプ
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

形名 A B C
VD-15ZFVC6 320 285 210
VD-18ZFVC6 376 341 266

天吊金具P-02TKa
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

形名 A B C
VD-15ZVC6 320 285 210
VD-18ZVC6 376 341 266

お願い • 本体付近に必ず点検口を設けてください。


本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。

天吊金具(別売システム部材)のツメを本体に引っ掛け、内側から取付ネジで固定する。

- 本体側の取付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。

■P-02TKタイプの場合

*イラストはP-02TKa

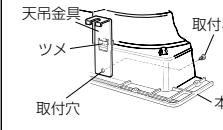

■P-04TKタイプの場合

*イラストはP-04TKa



■P-06TKタイプの場合

*イラストはP-06TKa




お願い

- P-04TKタイプ、P-06TKタイプの場合、必ずダクト接続口を先に本体に据付けてから天吊金具を据付けてください。
逆順ではダクト接続口が据付けられません。


■P-02TK, P-04TK, P-06TKの場合

*イラストはP-02TKa

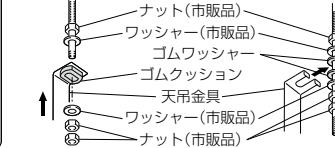

■P-02TKaの場合

*イラストはP-02TKa



本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

お願い • 下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用やダブルナットなどにより緩み止めを施してください。

天井材の下に本体フランジを据付ける場合

お願い


本体の据付けは天井材と本体フランジ部との間にすき間ないように据付けてください。
(天井材と本体フランジ部が密着しないと天井面とグリルの間にすき間が生じる場合があります)

■パッキン材を使用する場合

- 天井材と本体フランジ部の間にパッキン材を使用する場合は薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。

■補強板を使用する場合

- ユニットバスに設置する場合などで、天井面と本体フランジ部との間に補強板を入れる場合には、厚さが1mm以下のものをご使用ください。

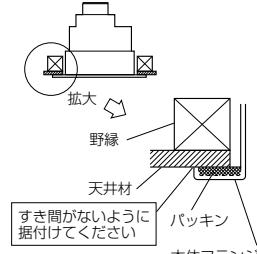

5. 試運転およびお客様への説明

• コントロールスイッチがある場合は、切/入、急速/強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。

• 异常な音や振動がないか確認してください。

《お知らせ》 • 電源投入後、羽根が回転を始めるまでに2秒程度かかります。

※運転が安定するまでに数十分かかります。

• 定風量換気運転中(「強」または「弱」運転中)は運転音が変化する場合がありますが、これは換気風量を適正に確保するための自動制御によるものではありません。

お客様への説明 別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者(オーナー、ゼネコン)または管理者に説明してください。

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき

原因

点検・処置

電源スイッチを入れても羽根が回転しない 急速・強・弱どちらが動かない	正しく結線されていない	ブレーカーを「入」にする
本体・グリルが確実に据付けていない 羽根・グリルに異物が付着している	本体・グリルが確実に据付けていない 羽根・グリルに異物が付着している	結線を確認する(スイッチ部・電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※ 6 電気工事 の電圧チェック表を確認する
運転中に異常な音や振動がある	本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い 換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット) 換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管) 換気風路の抵抗が大きい(屋外フード)	正しく据付け直す 異物を取り除く 本体の固定を確認する ガラリ・アンダーカットを開けて給気する ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する 屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時)
本体グリルの風量調節板が取付けられていない	本体グリルに風量調節板を取付ける(VD-15ZFVC6, VD-18ZFVC6)	本体グリルに風量調節板を取付ける(VD-15ZFVC6, VD-18ZFVC6)
副吸込グリル側から吸い込まない	※ティッシュペーパー1枚(2枚1組)のティッシュは1枚に分ける)を副吸込グリルに近づけ吸付くかどうかで簡易的に副吸込グリルの吸込みを確認できます。	副吸込グリル
※確認の際は強または急速運転で行ってください。	※確認に応じて 7 グリルの据付け 本体側と副吸込側の風量調節のしかたをもとに、風量調節をしてください。	ティッシュ