

三菱IHクッキングヒーター (家庭用)

販売店・据付業者様用

据付説明書

形名 トッププレート幅60cm

- | | |
|----------------|----------------|
| □ CS-PT316HNSR | □ CS-PT321HNSR |
| □ CS-T316HNSR | □ CS-T321HNSR |
| □ CS-T316VSR | □ CS-T321VSR |
| □ CS-TVE6NSR | |

トッププレート幅75cm

- | | |
|-----------------|-----------------|
| □ CS-PT316HNWSR | □ CS-PT321HNWSR |
| □ CS-T316HNWSR | □ CS-T321HNWSR |
| □ CS-T316VWSR | □ CS-T321VWSR |
| □ CS-TVE6NWSR | |

据付けされる方へのお願い

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。据付けの前に、この説明書を必ずお読みください。
- ガス事業者への連絡をせずにガス工作物(ガス配管、ガスマーティー、ガス栓等)を無断に撤去することは法令により規制されておりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
- レンジフード(換気扇)を連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジフード連動システム対応のレンジフードを取り付けてください。
- この説明書は、必ずお客様にお渡しください。
- 据付け完了後に試運転を行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。

もくじ

1 : 据付け前に

- | | |
|----------------------|---|
| 1-1. 安全のために必ずお守りください | 2 |
| 1-2. 使用部品(同梱品・別売部品) | 3 |
| 1-3. 使用箇所 | 3 |
| 1-4. 外形寸法図 | 4 |
| 1-5. 据付け場所の選定 | 5 |
| 1-6. 据付け制約 | 6 |

2 : 電気工事

- | | |
|--------------------|---|
| 2-1. 専用回路と漏電遮断器の設置 | 7 |
| 2-2. コンセントの設置 | 7 |

3 : 据付け

- | | |
|-----------------|----|
| 3-1. 据付け前の準備 | 8 |
| 3-2. 本体の据付け | 8 |
| 3-3. 付属部品の取り付け | 9 |
| 3-4. 本体とキッチンの固定 | 11 |
| 3-5. 同梱品の取り付け | 11 |
| 3-6. 据付け後の確認 | 12 |

4 : 試運転

- | | |
|-------------------------|----|
| 4-1. 試運転手順 | 12 |
| 4-2. レンジフード(換気扇)の連動設定手順 | 14 |
| 4-3. 総消費電力の切り替え手順 | 15 |
| 4-4. お客様への説明 | 15 |

据付け前に

電気工事

据付け

試運転

●この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一部異なります。

1 : 据付け前に

1 - 1. 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

! 警告	死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
! 注意	軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



! 警告

! 禁止 トッププレートに衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の原因 ※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない	! 指示に従う 据付けは、販売店または専門の工事店が実施する 間違った据付けは、事故の原因 お客様ご自身での据付けは、事故の原因
! 分解禁止 分解・改造・修理はしない 発火したり異常動作して、火災・感電・けがの原因 ※トッププレートを取り外さない ※電源コードの直付けはしない	! 指示に従う 据付け部品は、必ず付属部品および指定の部品を使用する 当社指定部品を使用しないと、事故の原因
! アース線を必ず接続せよ アース接地工事は、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って電気工事がD種接地工事を行う 漏電時に感電のおそれあり	! 指示に従う 電気配線工事は、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って電気工事が施工し、必ず専用回線を使用する 接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因
! 指示に従う 200V・30A以上の専用回路と漏電遮断器を設置する この工事をしないと、配線部が異常発熱するおそれあり	! 指示に従う 据付けは、この「据付説明書」に従って、確実に行う 据付けに不備があると、漏電・火災の原因

! 注意

! 接触禁止 試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない やけどのおそれあり	! 指示に従う ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う 熱硬化性樹脂化粧板(JIS K 6903)またはこれと同等以上のもの 耐熱性の低い材料を使用すると、変形の原因 ※ニス引きのものは変色するため、使わない
--	---

1 - 2. 使用部品(同梱品・別売部品)

■同梱品

① 上ルーバー 1個	② 左サイドカバー 1個	③ 右サイドカバー 1個
④ グリル扉 1個	⑤ グリルあみ (オーブンネット) 受け皿(オーブントレイ) 各1個 グリル内にあります	⑥ 排気カバー 1セット(2個)
⑦ 当社専用天ぷら鍋 1個	⑧ 専用グリルディッシュ 各1個	⑨ 説明書 取扱説明書 ... 1部 据付説明書 ... 本書 保証書 1部

■別売部品(据付け高さにより、キャビネットとの間に隙間ができる場合にご使用ください)

⑩ 隙間かくし上ルーバー 1個	⑪ 隙間かくし下ルーバー 1個

隙間かくし上ルーバー

品名	色	製品寸法 単位:mm 奥行×幅×高さ(※1)
CS-ZTM10	シルバー	43×595×16(21)

隙間かくし下ルーバー



品名	色	製品寸法 単位:mm 奥行×幅×高さ(※2)
CS-ZUP25	シルバー	25×597×20.5(30)
CS-ZUP50	シルバー	25×597×45.5(55)

※1、※2の括弧内の寸法は、各ルーバーの取り付けに必要な寸法です。


本製品を購入された販売店へお問い合わせください。

※ 詳細は各別売部品添付の取付要領図をご覧ください。

1 - 3. 使用箇所

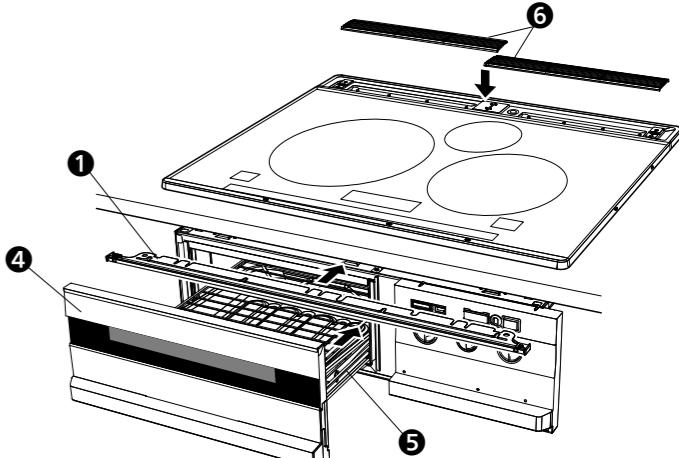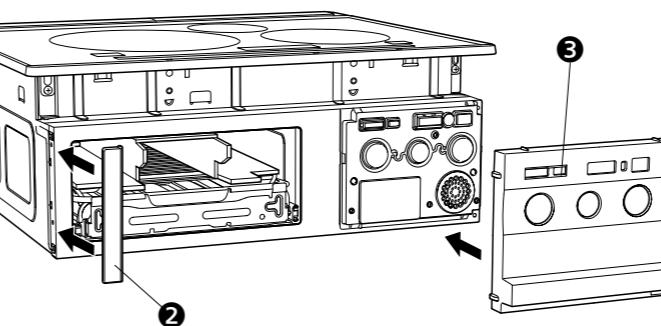


■ワークトップやキャビネットとの隙間が大きい場合、別売部品をご使用ください。

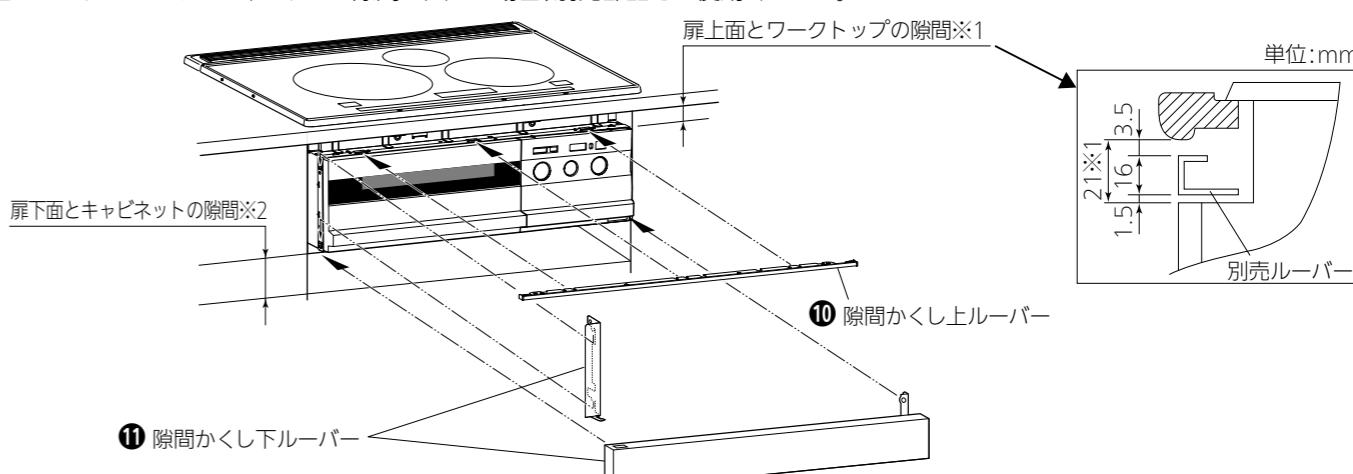


1 - 4. 外形寸法図

単位:mm


トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

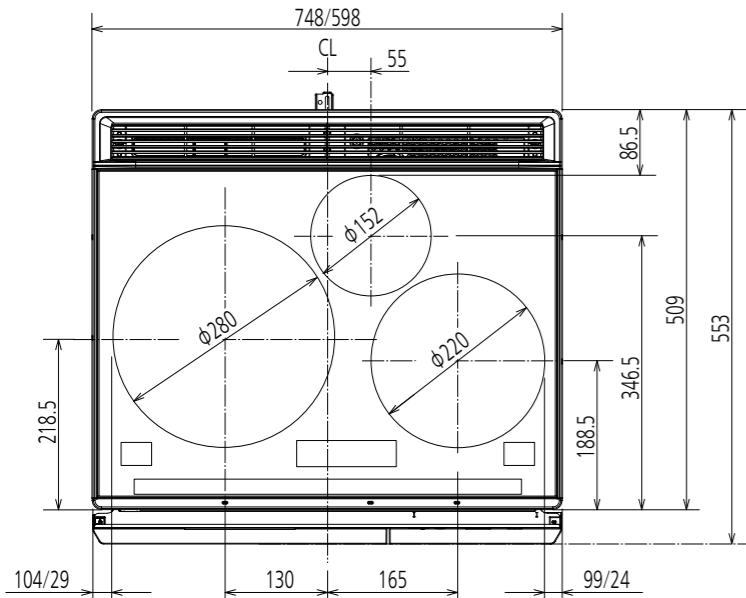

上面図

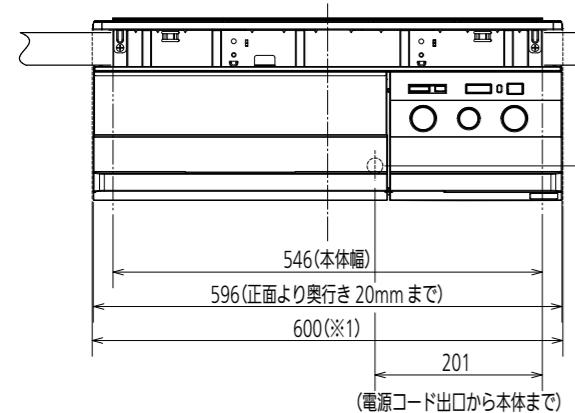

正面図

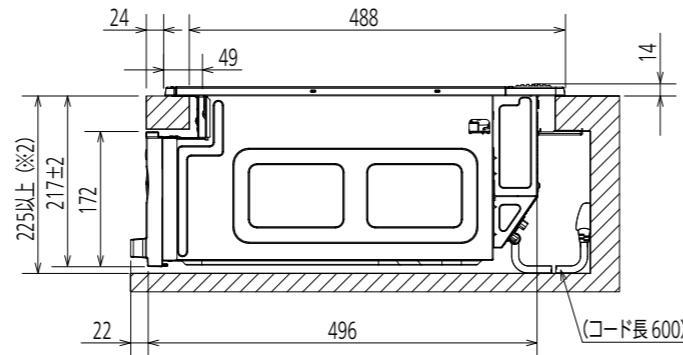

側面図

※1 据付けの際、前面より奥行き20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2 本体底面をふさがないように225mm以上の高さが必要です。


1 - 5. 据付け場所の選定

本IHクッキングヒーターは、日本電機工業会自主基準で制定された『特定の安全性を備えた調理油過熱防止装置付電磁誘導加熱式調理器の設置に関する自主基準(HD-134)』において『特定安全IH調理器』として適合した製品です。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って据付けしてください。

壁・天井等からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合(防火構造壁以外)

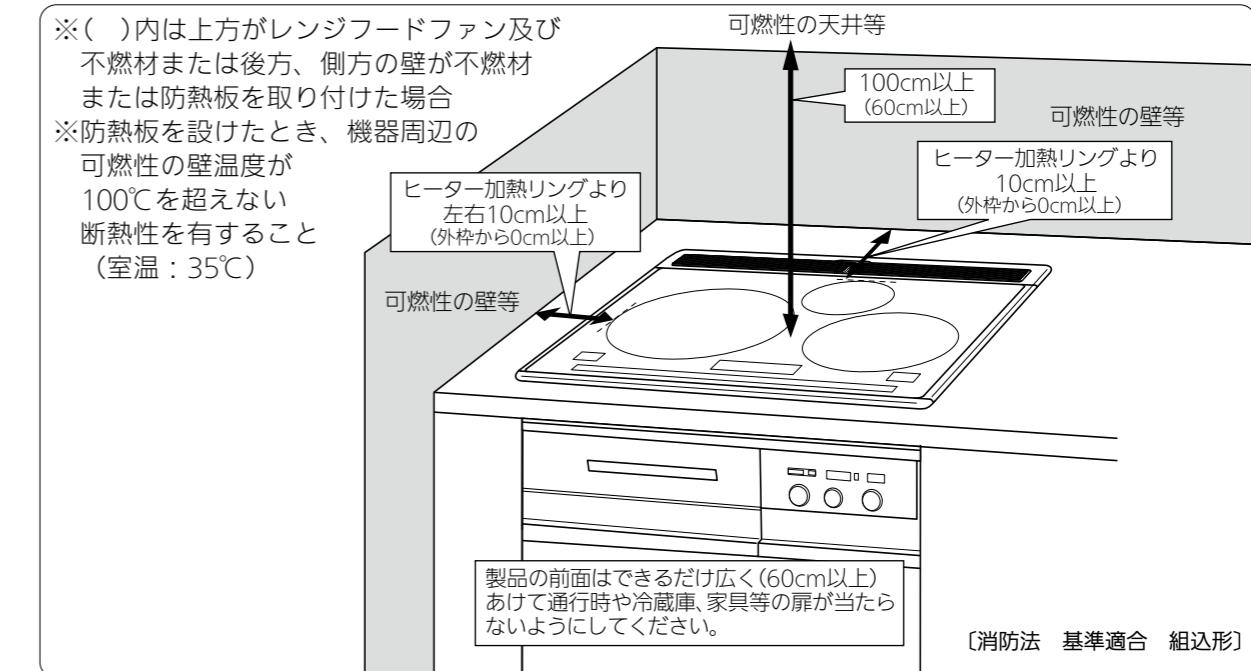


お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。(電気設備技術基準で危険なきよう据付けすることが定められています。)

■可燃性の壁から、上記の距離を離して据付けできない場合

●防熱板を取り付ける

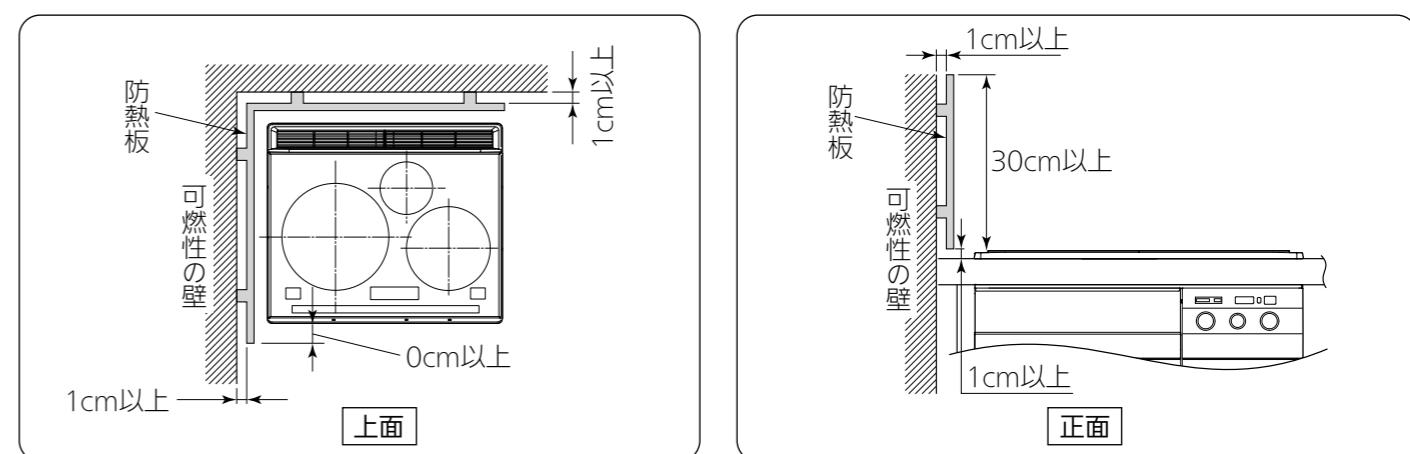

据付け前に


電気工事

据付け

試運転


1 - 6. 据付け制約

単位:mm

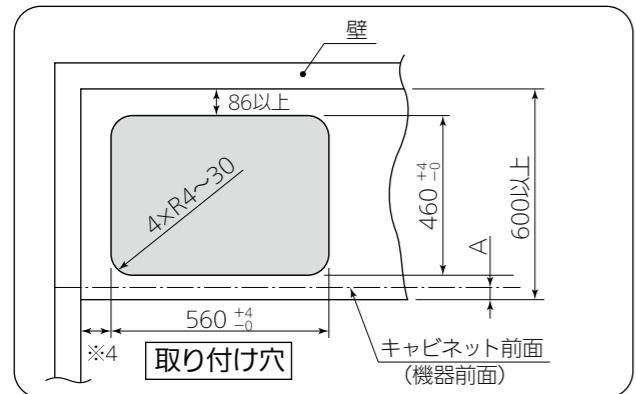


※4	トッププレート幅 750mm 可燃性壁 101mm以上 不燃性壁 101mm以上
	トッププレート幅 600mm 可燃性壁 97mm以上 不燃性壁 26mm以上

部分への突起は不可

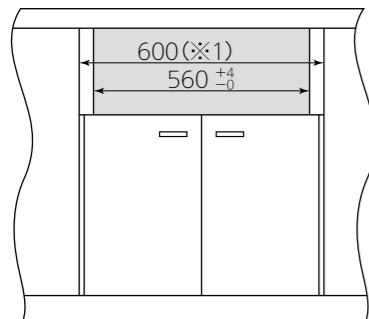

正面図


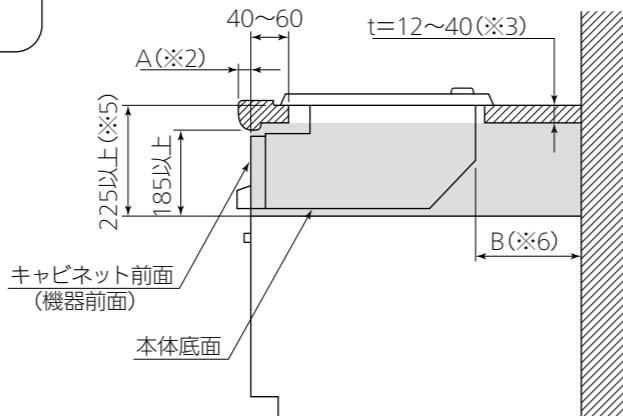


側面図

- ※1 据付けの際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
- ※2 A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面(機器前面)との差です。
- ※3 ワークトップの厚みが薄いと(12mm以下)、後固定金具が固定できません。
その場合は当て木を添えてください。11ページ 手順④ 参照
- ※4 取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
- ※5 本体底面をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
- ※6 B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック製の露出コンセント(WK36301B)が使えます。

キャビネットの後方に背板がある場合

- ワークトップの取り付け穴と背板の寸法(※1)が40mm以下のは、後固定金具が通るように背板に切り欠きを設けてください。

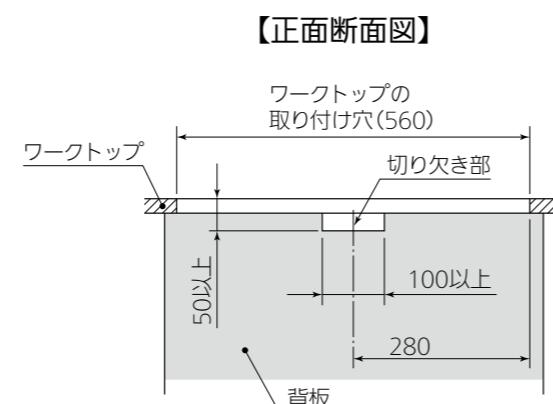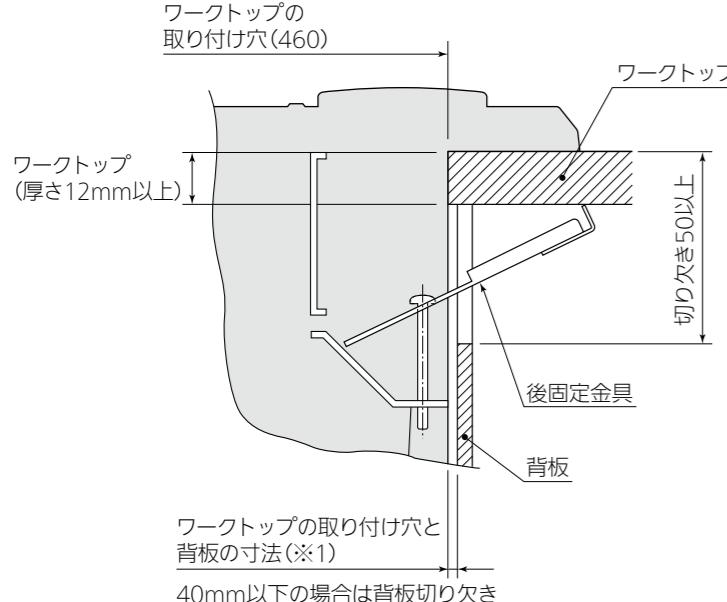

2 : 電気工事

警告



アース接地工事は、「電気設備に関する技術基準」
および「内線規程」に従って電気工事が
D種接地工事を行う

アース線を
必ず接続せよ
漏電時に感電のおそれあり



電気配線工事は、「電気設備に関する技術基準」
および「内線規程」に従って電気工事が施工し、
必ず専用回線を使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

2 - 1. 専用回路と漏電遮断器の設置

■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する

- 200V・30A以上の専用回路を設置する
- 電源は必ず「単相3線式 200V」を使用する
- 三相200V(動力電源)には絶対に接続しないでください。(故障の原因)
- 屋内配線用電線は、線径Φ2.6mm以上のものを使ってください。
- ご使用のコンセントに適用電線の指示がある場合は、それに従ってください。

■漏電遮断器を必ず設置する

【推奨漏電遮断器】定格電流30A、感度電流15mA
パナソニック製： BJS3022N(HBモジュール)
BSHE23022(コンパクトタイプ)

2 - 2. コンセントの設置

■電源コンセント………単相定格250V・30A(一極接地用)

※推奨コンセント パナソニック製： WK36301B(露出型)
WF3630B(埋込型)


警告



分解・改造・修理はしない

発火したり異常動作して、火災・感電・けがの原因
※トッププレートを取り外さない
※電源コードの直付けはしない

コンセント差し込み形状



接地2P30A

※直付けは製品の改造となり、故障や損傷の場合、
保証期間内でも有料修理になります。


■推奨コンセントの位置(例)

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。



【コンセントの向き】
※コンセントの向きに注意
してください。
コードがキャビネットに
あたります。

※本体底面に仕切り板がある
場合は、背面に余裕のある
場所に配置してください。

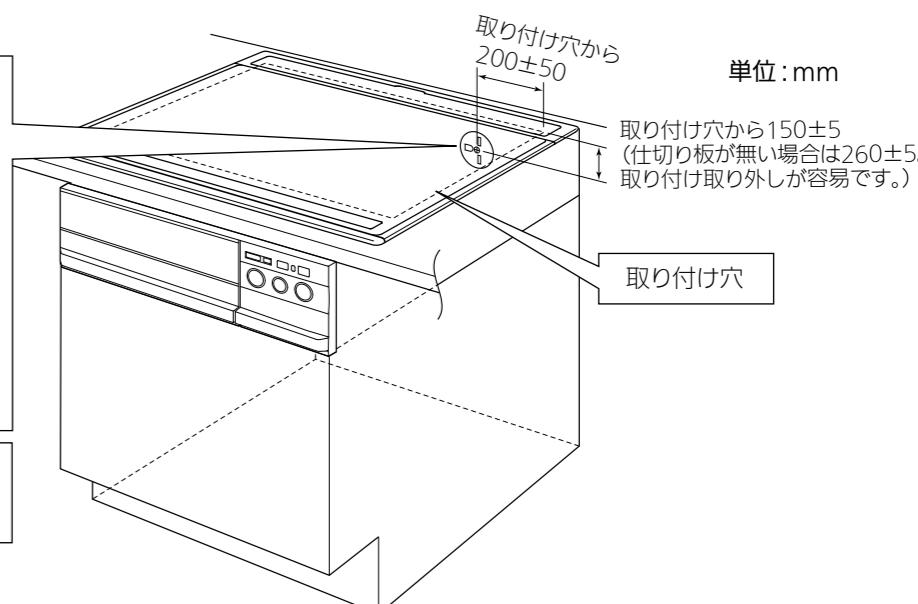

※システムキッチンに据付けする場合

システムキッチンに据付けする場合は、システムキッチンに添付の取付・設置説明書に従い、
十分な取付強度を確認の上、コンセントを取り付けてください。

据付け前に

電気工事

据付け

試運転

3 : 据付け


3 - 1. 据付け前の準備 重要

1 正しく単相200V配線がされているか確認する

●テスターで測定する

①電極間AC200V

②アース／電極間AC100V

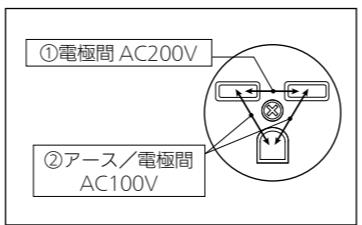

3 - 2. 本体の据付け


- ガス事業者への連絡をせずにガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓等)を無断に撤去することは法令により規制されておりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
- 据付け場所が常に水平で安定していることを必ず確認してください。

本体の据付け(ブレーカーを“切”にして、据付けを行ってください)

1 電源プラグを差し込む


- 本体はトッププレートの枠や手かけ部を持ち、取り扱ってください。
- ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
- 上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで据付けします。

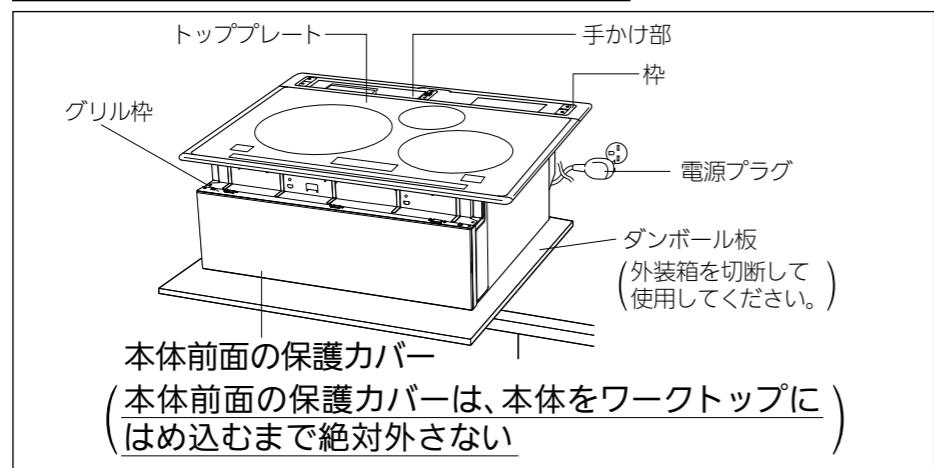

2 ワークトップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む


- はめ込み時は、前面部をワークトップに当てないでください。
- 本体前面の保護カバーは、本体をワークトップにはめ込むまで絶対外さない。
(ボタンの破損や前板に傷がつく原因)
- 前板とワークトップの隙間が、前後左右で均一であることを確認してください。
(本体挿入時に、電源コードが本体底面とキャビネットの間に挟まる、
本体が浮いて隙間が生じます。)

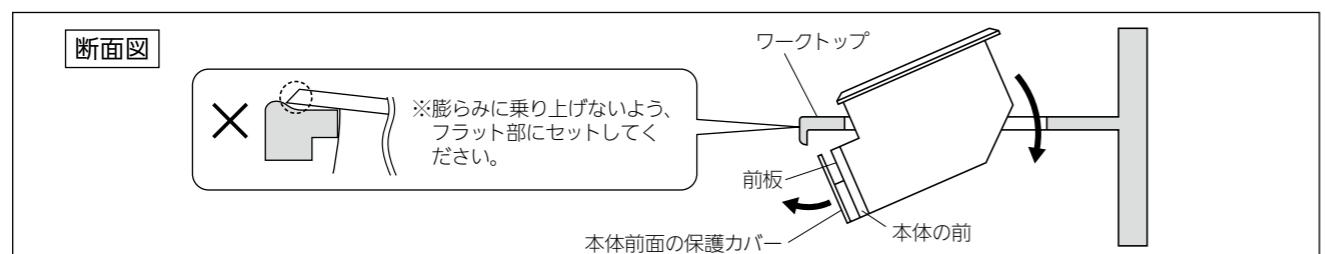

3 - 3. 付属部品の取り付け




3 左右サイドカバーを取り付け、本体の位置を調整する

- 本体前面の保護カバーを外す
- 前板側面の差し込み口に、サイドカバーを取り付ける
- サイドカバーとキャビネットの左右側面との隙間が均一になるように、本体の位置を調整する
キャビネットの前面(扉面)に本体の前面が合うように、本体の位置を調整する

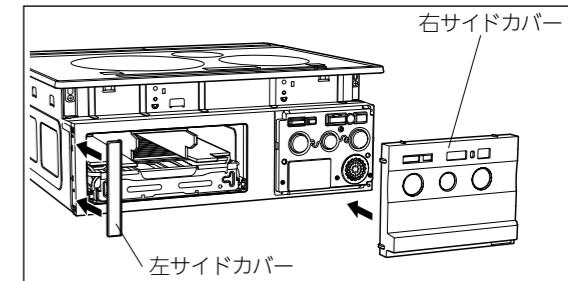


(1) 左サイドカバーの取り付け方


- ① 左サイドカバーを約70°の角度で、下爪を下差込口に引っ掛ける

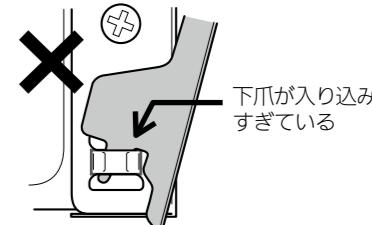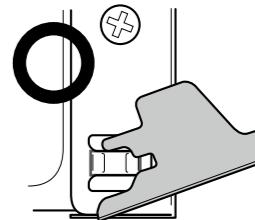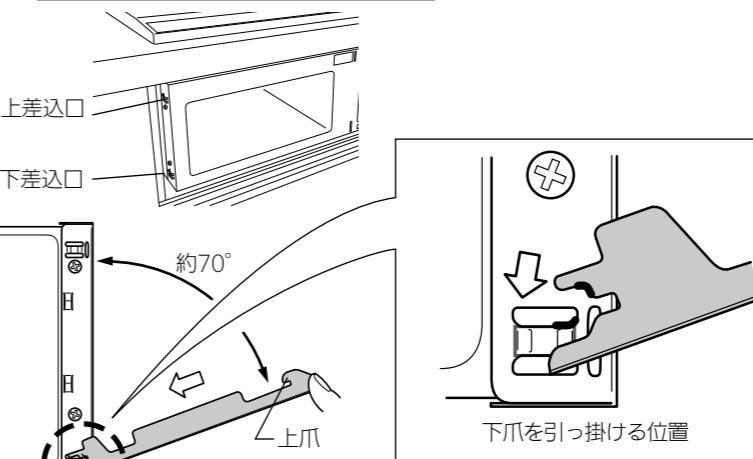

- ② 下爪を支点にしてA部を押しながら、左サイドカバーを回転して起こす

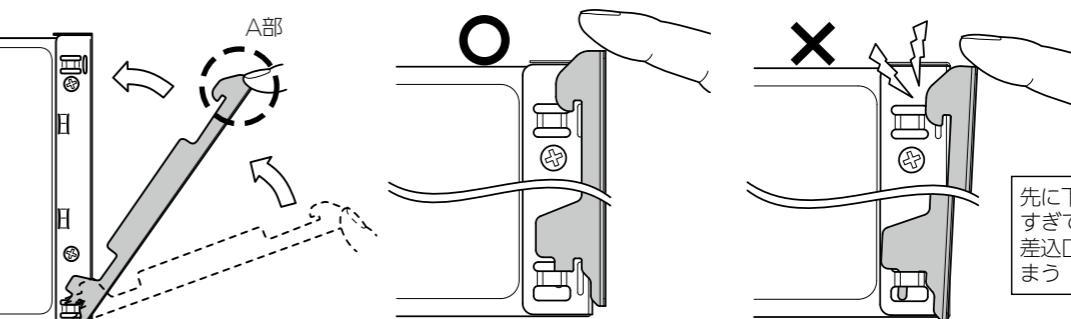


- ③ A部を押さえながらB部を押して、A部を押し込む

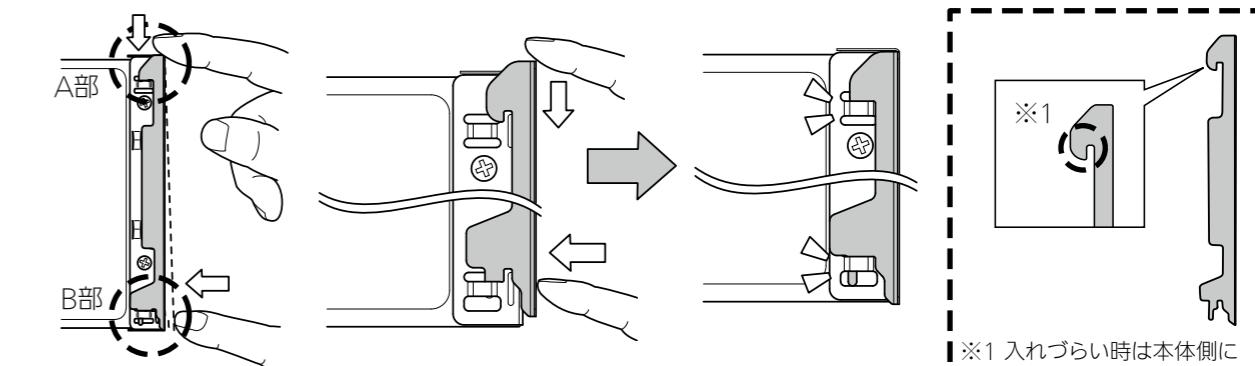


- ④ 正しく取り付けられたことを確認する

(ア)

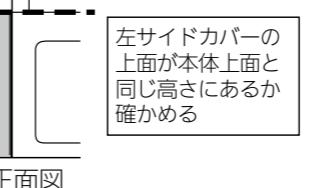

(イ)

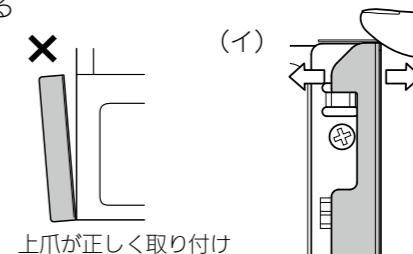

据付け前に
電気工事

据付け

試運転


9

3 - 4. 本体とキッチンの固定

■左サイドカバーの取り外し方

- ①グリル扉と上ルーバーを取り外す
- ②左サイドカバーを上方向に押す

- ③下爪を支点にして左サイドカバーを回転させて倒しながら取り外す

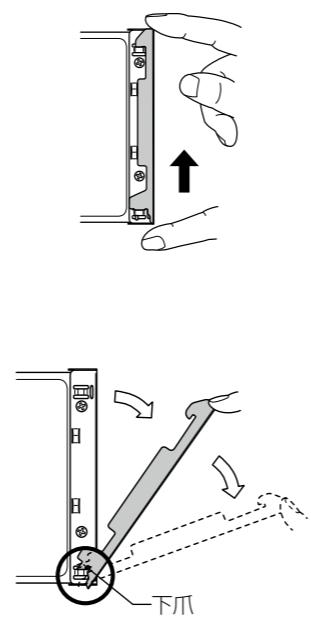


4 後固定金具を固定する


- 後固定金具でワーカップに本体を固定する

※ドライバーは、トルク管理のできるものを使用してください。締め付けすぎると、固定金具が破損します。


1. 排気カバー受けを取り外す

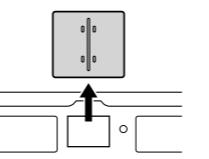


2. 後固定金具のネジをいったんゆるめ、ドライバーの先端を後固定金具の穴に差し込み矢印方向へ通す





3. ネジを確実に締めつけ固定する(締めつけトルクは0.8~1.0N・mとする)

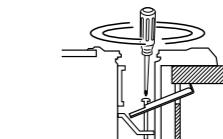

4. 排気カバー受けを取り付ける

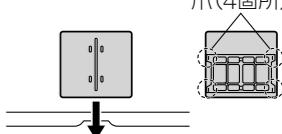


排気カバー受け、取り付け方のコツ最初に左右どちらかの爪を引掛け、イラストのように曲げながら逆側も取り付ける

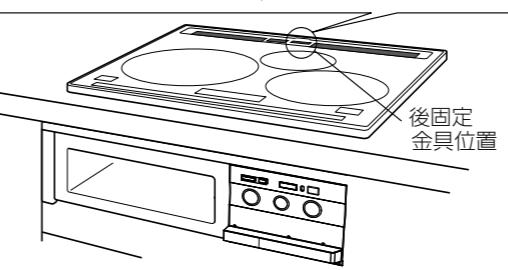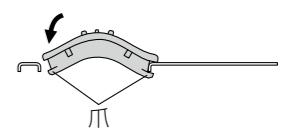

ワーカップの厚みが薄くて、後固定金具が固定できない場合は、図のように当て木を添えてください。
両面テープ 当て木 12~40mm 後固定金具
※フレーム天面から排気カバー受けが飛びだしていないことを確認する

(2) 右サイドカバーの取り付け方

右サイドカバーの上爪を差込口に引っ掛けたあと、下爪を差込口に引っ掛け、カチッと音がするまで押し込む
※火力ダイヤルは、押し込んだ状態で取り付けてください。
押し出した状態で取り付けると、ダイヤルに傷が付くことがあります。

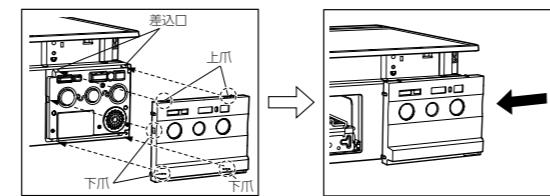


■右サイドカバーの取り外し方

- ①グリル扉と上ルーバーを取り外す
- ②右サイドカバーの取っ手部を下方向に押す

- ③取っ手を下方向に押しながら下部に指を引っ掛け、手前に引っ張りながら取り外す




※下爪が外れた状態で、必要以上に手前に引っ張らないでください。
サイドカバーの上爪が破損することがあります。

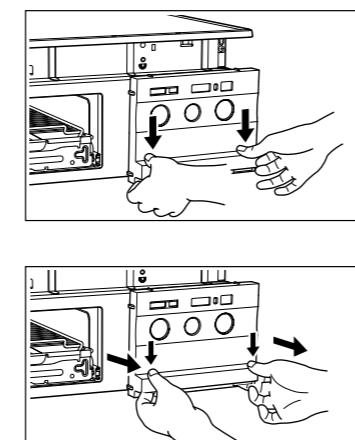

3 - 5. 同梱品の取り付け

5 上ルーバー、排気カバー、グリル扉、グリルあみを取り付ける

- グリル庫内の包装材料と、グリルあみを取り除く
- 本体側の差し込み口3箇所(グリル枠上)に、上ルーバーを取り付ける
- 排気カバーを取り付ける
- グリル扉を取り付ける
- グリルあみを取り付ける

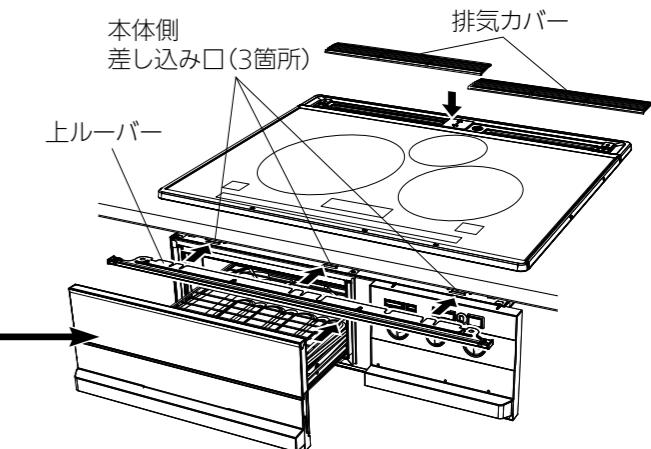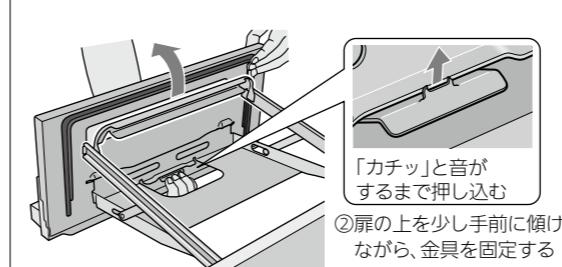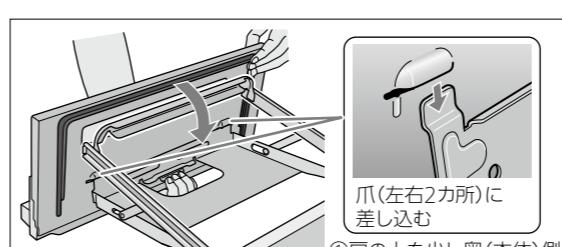

(3) 本体の位置調整

- ①左右サイドカバーとキャビネットの左右側面との隙間が均一になるように、本体の位置を調整する
- ②キャビネットの前面(扉面)に本体の上ルーバ一面が合うように本体の位置を調整する

3 - 6. 据付け後の確認

- 据付け高さによりキャビネットとの間に隙間ができる場合に、別売部品の隙間かくし上ルーバー／隙間かくし下ルーバーの取り付けが必要です。※詳細は各別売部品添付の取付要領図をご覧ください。
- 据付けが完了しましたら、下表に従ってもう一度点検し、チェック欄に○印をしてください。不具合がありましたら、必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません)

確認項目		チェック
梱包材の取り外し	トッププレート上・グリル内部等・本体前面の保護カバー・ダンボール・発泡スチロール・テープ類・ビニールシートなどの取り忘れがないか?	
同梱品の取り付け	排気カバー、グリル扉、グリルあみ、受け皿、左右サイドカバー	
外観	上ルーバーは本体側の差し込み口(3箇所)に、確実に取り付けたか?	
電気工事	<p>重要 アース接地工事(D種)が行われているか? ※接地抵抗値は100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。 ※ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。</p> <p>重要 漏電遮断器が設置されているか?</p>	
後固定金具	締め付けされているか?	

4 : 試運転

4 - 1. 試運転手順

- お客様立ち会いで試運転を行ってください。
据付け完了後、次の手順で内容を確認し、チェック欄に○印をしてください。

確認項目		チェック
1 ブレーカーを「入」にする		
2 電源ボタンを押し、「入」にする	→	電源ランプと中央液晶が点灯する
3 各ヒーターの動作確認をする (お湯を沸かして確認) (1)IHヒーターの上に、水を入れた鍋を置く		<ul style="list-style-type: none"> 専用天ぷら鍋を使い動作確認を行ったときは必ずよくふいてください。 専用天ぷら鍋に水を入れて、揚げ物動作をしないでください。エラー:U4ができます。
(2)火力ダイヤルを押し出す (3)火力ダイヤルを回す	→	火力ランプが青く点灯する
(4)さらに火力ダイヤルを回す	→	火力ランプが赤く点灯し、鍋が加熱されお湯が沸く
電源電圧が低い場合  電源確認 100V の表示が出ます。	→	電源電圧が単相200Vであることを確認してください。

※鍋を置かないで操作をすると、「鍋なし自動停止機能」が働き、火力ランプが点滅します(約1分後に自動的に通電が切れる)

4 グリルの動作確認をする (1)  のどちらかを押す		
(2)  を押す	→	約1分後に庫内が温まってくる
(3) グリル動作中(扉を閉めた状態で) 「グリル照明」ボタンを押す	→	押している間、庫内ランプが点灯する
5 電源ボタンを押し、「切」にする	→	電源ランプと中央液晶が消える ※トッププレートやグリル扉が熱い間は高温注意ランプは消えません。

●同梱品一式は、必ずお客様にお渡しください。

●据付け時に電気工事が完了していない場合は、引渡し時に必ず試運転を行ってください。

■ レンジフード(換気扇)と連動することの確認が必要です。

確認項目	チェック
1 レンジフード (1) いずれかの火力ダイヤルを押し出す (2) 火力ダイヤルを回し、火ランプ1~8を青点灯させる	
(3)  を押し、  のどちらかを押して、「換気扇」を選ぶ	
(4) 設定する (設定したい項目へ進んでください) ■ 風量を変えるとき  を押して切り替える	 押すごとに切り替わります。 [例] 「強」 → 「弱」 → 「中」
■ 停止するとき  を押す	
(5) レンジフードが作動している状態で、すべての火力ダイヤルを押し込む	レンジフードが一定時間作動した後、停止する(レンジフード設定による)
2 レンジフードの照明 (1)  を押し、  のどちらかを押して、「換気扇」を選ぶ	
(2) 設定する (設定したい項目へ進んでください) ■ 照明を切/入するとき  のどちらかを押す (もう一度押して消灯)※1	 レンジフードの照明が点灯する

※1 レンジフードの照明は電源ボタンを「切」にしても消えません。

●試運転後は、必ず電源ボタンを「切」にしてください。

●レンジフードによっては、レンジフードのリモコン設定が必要となりますのでレンジフードの説明書もご確認ください。

据付完了確認者印	
----------	--

据付け前に


電気工事

据付け

試運転


13

4 - 2. レンジフード(換気扇)の連動設定手順

- 1  電源 [2秒押し] 切/入 (オトオフ) をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2  を押し、 グリルメニュー のどちらかを押して、 「換気扇」を選ぶ
※電源を入れてから、約1分以内に手順③の設定をはじめてください。
- 3  を約3秒長押しする
- 4  時間 のどちらかを押して設定したい「モード」を選ぶ
モード1：すべてのヒーターを停止すると、レンジフードが一定時間後に自動で停止する(レンジフードによって異なります)
モード2：すべてのヒーターを停止すると、レンジフードが停止する
モード3：IH操作と連動しない
●工場出荷時は、モード1に設定されています。
- 5  を押す(設定完了)
※  を押さないと、設定は変更されません。

■設定が終わったら  電源 [2秒押し] 切/入 (オトオフ) を押して、電源を切る

4 - 3. 総消費電力の切り替え手順

- 総消費電力(5800W、4800W、4000W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定されています)
- 1  電源 [2秒押し] 切/入 (オトオフ) をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
 - 2  を押し、 グリルメニュー のどちらかを押して、 「ピークカット」を選ぶ
 - 3  時間 のどちらかを押して、総消費電力を選ぶ
 ピークカット HEMS 4,800W
4,000W
5,800W
▲進む／▼戻る
 ピークカット HEMS 4,800W
4,000W
5,800W
▲電力が上がる
▼電力が下がる
 - 4  グリル スタート/停止 (1秒押し) を押す(設定完了)
※  を押さないと、設定は変更されません。
■設定が終わったら  電源 [2秒押し] 切/入 (オトオフ) を押して、電源を切る

[例]4800Wに設定したとき
●電源が入っています
■突沸注意 加熱前にかき混ぜてください
※4800Wまたは4000Wに設定したときに、
ピーカットが表示されます。

別売部品	
名称	無線 LAN アダプターユニット
形名	HM-02A-CS
形名コード	46Y002

4 - 4. お客様への説明

- 別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。
特に「安全のために必ずお守りください」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この据付説明書は、据付け後お客様にお渡しください。なお(同梱の)取扱説明書および保証書も必ずお客様にお渡しください。
- 物件などで使用者が不在の場合は、発注者(オーナー、ゼネコン)や管理人などに説明してください。

据付年月日	年 月 日
据付店名	
	TEL

お客様へ……おぼえのために、据付年月日、据付店名を記入されると便利です。

**三菱電機株式会社
三菱電機ム一ム機器株式会社**

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT790Z930H07