
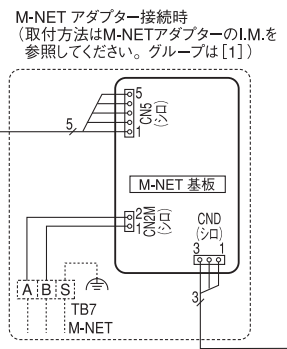


PUZ-ERMP80SHA10 電気配線図

PU-CRMP80SHA10

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	ACL	リアクトル	SWP	スイッチ<ポンプダウン>
MC	圧縮機用電動機	P.B.	パワー基板	CN31	コネクター<応急運転>
MF1	送風機用電動機	C.B.	制御基板	CNM	コネクター<A制御サービス点検キット>
21S4	四方弁<連続通電式> ※2	F1, F2	ヒューズ<10A>	CNMNT	コネクター<別売M-NETアダプター基板接続(制御信号)>
63H	高圧圧力開閉器	F3, F4	ヒューズ<6.3A>	CNMNT	コネクター<別売M-NETアダプター基板接続(電源)>
TH3	サーミスター<室外液管温度>	SW1	スイッチ<強制霜取り, 異常履歴リセット, 冷蔵アドレス>	CNDM	コネクター<オプション接続(接点入力)>
TH4	サーミスター<吐出温度>	SW4	スイッチ<試運転>	CN3S	コネクター<オプション接続(接点入力)>
TH6	サーミスター<室外二相管温度>	SW5	スイッチ<機能切換, 機種設定> ※1	CN51	コネクター<オプション接続(信号出力)>
TH7	サーミスター<外気温度>	SW6	スイッチ<機能切換, 機種設定> ※1	CN1T	コネクター<オプション接続>
TH8	サーミスター<放熱板温度>	SW7	スイッチ<機能切換>	SV2	コネクター<オプション接続>
TH33	サーミスター<圧縮機シェル温度>	SW8	スイッチ<機能切換>	SV3/SS	コネクター<オプション接続>
LEV-A, LEV-B	電子膨張弁	SW9	スイッチ<機能切換>		

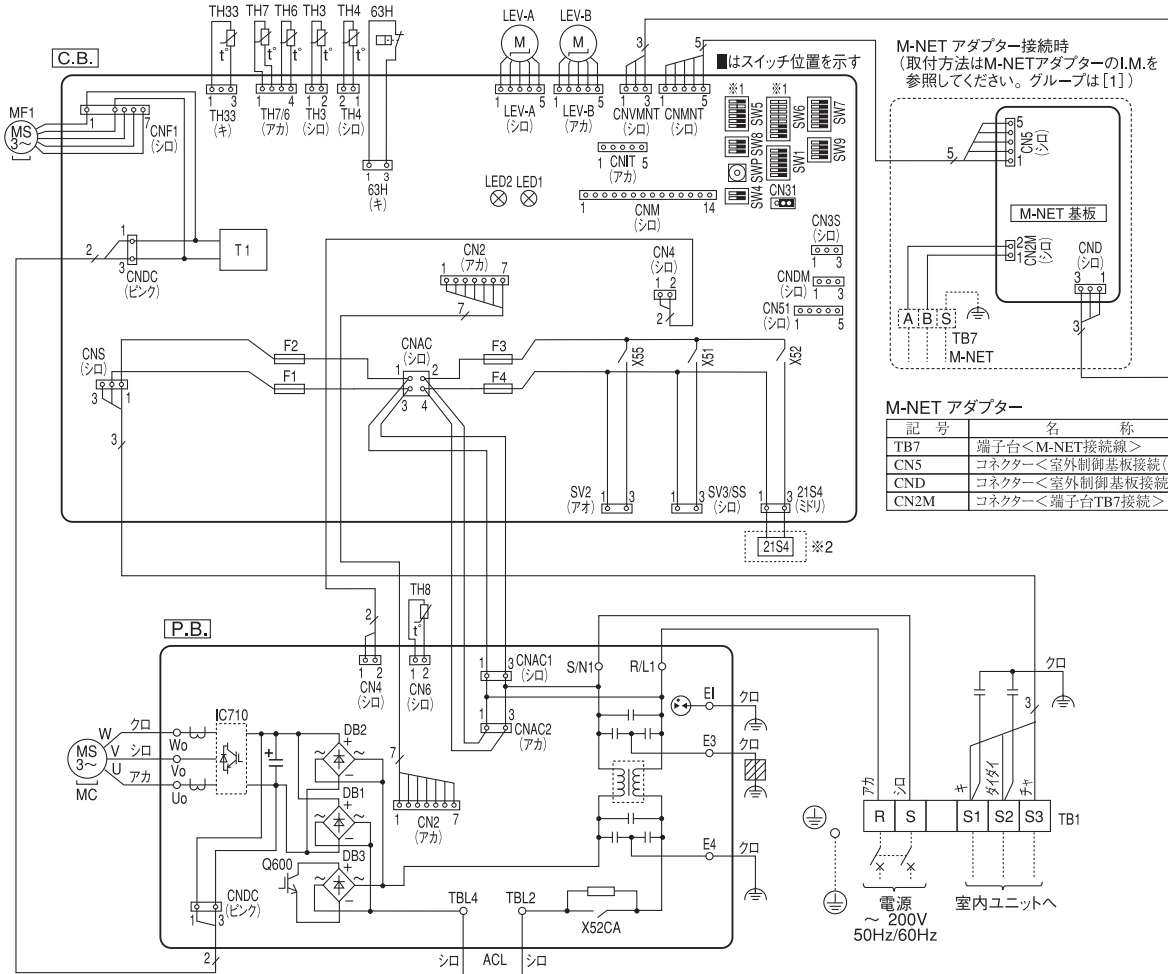

M-NET アダプター

記号	名称
TB7	端子台<M-NET接続線>
CN5	コネクター<室外制御基板接続(制御信号)>
CND	コネクター<室外制御基板接続(電源)>
CN2M	コネクター<端子台TB7接続>

運転点検表示 制御基板のLED1及びLED2により以下の運転、点検表示をします。
LED1が点灯しない場合:基板上に電源が供給されていません。

LED1 (ミドリ)	LED2 (アカ)	内容	コード
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯		— (点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯	C4, H6など 運転状態表示
異常時 (点滅します)	1回点滅	コネクター (63H) オープン	F5
	2回点滅	室内接続台数オーバー, 内外接続線誤配線	EA, Eb, EC
	1回点滅	内外通信異常	E6, E7, E8, E9
	2回点滅	リモコン通信異常	E0, E3, E4, E5
	3回点滅	組合せ異常, 未定義異常	EE, EF
	4回点滅	シリアル通信異常	Ed
	5回点滅	吐出/圧縮機シェル温度異常, 低吐出スーパージェット異常	U2, U7
	6回点滅	高圧圧力異常, 低圧圧力異常	U1, UL
	7回点滅	室外ファンモーター回転数異常, 冷房過昇保護	U8, Ud
	8回点滅	パワーモジュール異常, 圧縮機過電流遮断 (過負荷, ロック)	U6, UF
9回点滅	電流センサー異常 (P.B.)	UH	
10回点滅	圧縮機過電流遮断異常	UP	
11回点滅	吐出管/圧縮機シェルサーミスター (TH4/TH33) のオープン/ショート	U3	
12回点滅	室外サーミスター (TH3/TH6/TH7/TH8) のオープン/ショート	U4	
13回点滅	放熱板温度異常	U5	
14回点滅	電圧異常, 電流センサー異常	U9	

※1 機種設定

■はスイッチ位置を示す

機種	SW6-4, 5, 6, 7, 8	SW5-5
ERMP80S	ON: 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF: 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: 1 2 3 4 5 6 OFF: 1 2 3 4 5 6
CRMP80S	ON: 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF: 1 2 3 4 5 6 7 8	ON: 1 2 3 4 5 6 OFF: 1 2 3 4 5 6

※2 PU形は21S4無し