

# MITSUBISHI

GT-E761A (ストレート型)  
GT-E791A (L型)



## 高温水遮断型浴槽アダプター

### 据付工事説明書

販売店・工事店さま用


●この浴槽アダプターは、浴槽肉厚 20mm 以下用です。

※一人施工棒以外は組み付けられています。

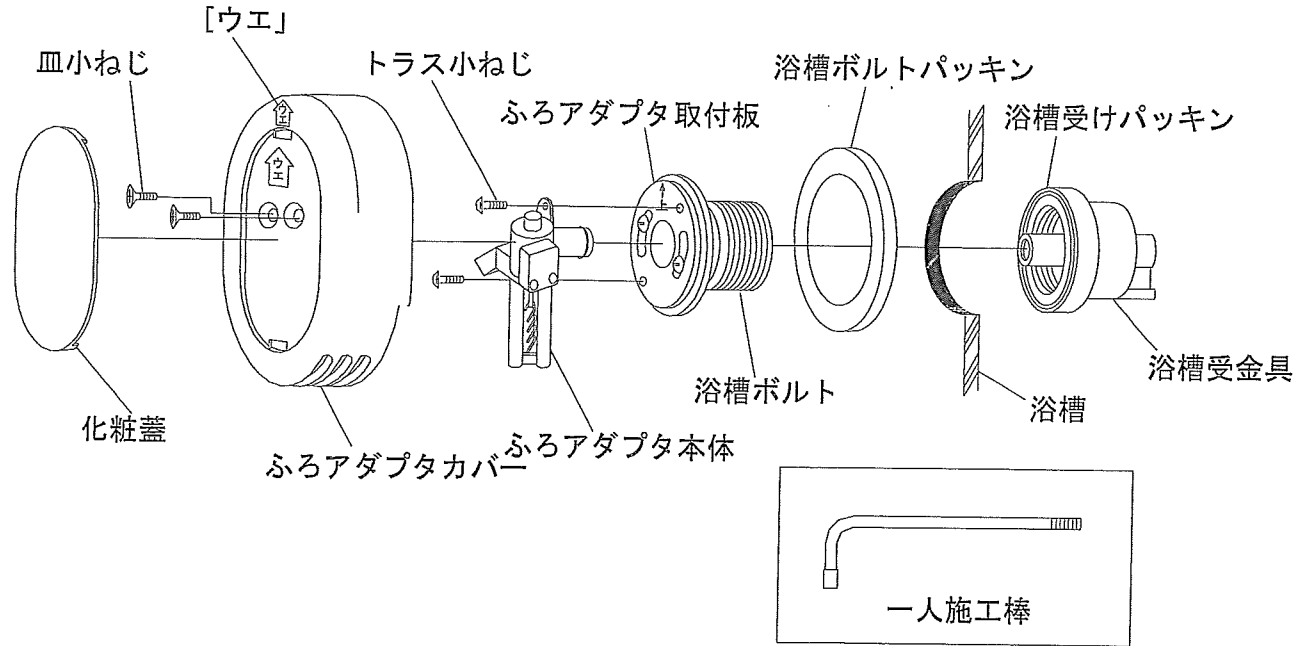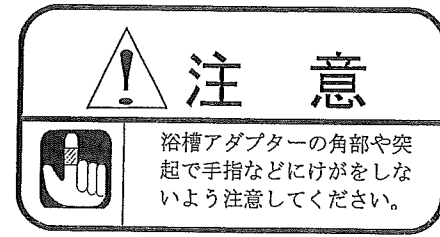

#### ■分解方法

- 化粧蓋を取りはずして皿小ねじを取り、ふろアダプタカバーを取りはずしてください。
- トラス小ねじ 2 本を取りはずし、アダプタ本体を取りはずしてください。

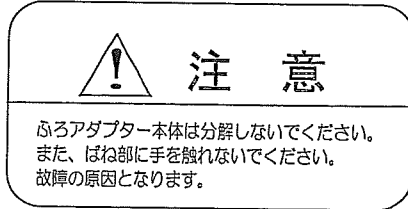

※ねじ・浴槽ボルトパッキンは、絶対になくさないでください。


#### ■施工方法

##### 1.浴槽の穴あけ

- 浴槽の底部から約 100~150mm の位置にφ50 の穴を 1 箇所あけてください。このとき、穴の中心から 50mm 以内は浴槽底面の曲りにかからない位置にし、平面部を確保してください。また、バリはきれいにしてください。


- FRP 製の浴槽等浴槽外面に凹凸がある場合は、サンドペーパー等で表面の凹凸がないように仕上げ処理をしてください。仕上げが不十分な場合は、水漏れの原因となります。

- 外面が保温材で仕上げられている場合は、取付面の凹凸の仕上げ処理が可能な範囲まで除去してください。

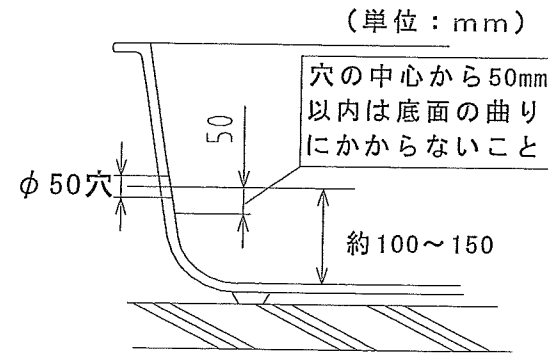

##### 2.浴槽アダプターの取付

- 金具本体の中の左ネジに一人施工棒を合わせて一人施工棒が回らなくなるまで左に回してください。

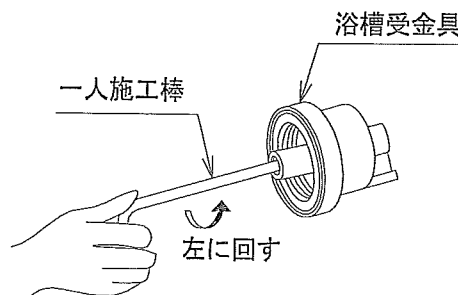

- 浴槽の穴に一人施工棒の柄の部分をつっかけてください。

- 浴槽側から一人施工棒を引き寄せ、浴槽ボルトパッキン・浴槽ボルトを通し、浴槽ボルトを金具本体に手締めしてください。

- 一人施工棒を右に回して取りはずしてください。


- 専用の漏れ検査治具 (GT-77K) を浴槽ボルトに取付け、右に回してしっかりと {14.7N・m (150kgf・cm) 程度} 固定してください。めやすは手で軽く回らない状態になった後、さらに 1 回転程度右へ回してください。

- 浴槽ボルトの締め付け不足は、水漏れの原因となります。
- 浴槽ボルトを締め付けた際に浴槽ボルトパッキンが変形した場合は、一度浴槽ボルトを取りはずし、再度締め付けてください。(浴槽ボルトパッキンを水でぬらすと変形しにくくなります)

##### ⑥漏れ検査

- 専用の漏れ検査治具 (GT-77K) を使用して、ふろ配管の漏れ検査を必ず行ってください。
- 浴槽の外側 (浴槽受金具) の水漏れがないことを確認してください。浴槽の内側 (浴槽ボルト側) の水漏れの場合、浴槽ボルトと浴槽ボルトパッキンの間から水漏れは関係ありません。
- 検査は水圧 100kPa (約 1.0kgf/cm<sup>2</sup>) 5 分間です。(200kPa (約 2.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以上加圧しないこと。機器本体を加圧しないこと)

- ふろアダプタ取付板を固定しているナベ小ねじ 2 本をゆるめ、ふろアダプタ取付板を「上」マークが上にくるように合わせてから、ナベ小ねじ 2 本で締め付けてください。合わせられない場合は、いったんナベ小ねじ 2 本を取りはずし、取付板を「上」マークが上にくるように合わせてから、ナベ小ねじ 2 本で取り付けてください。

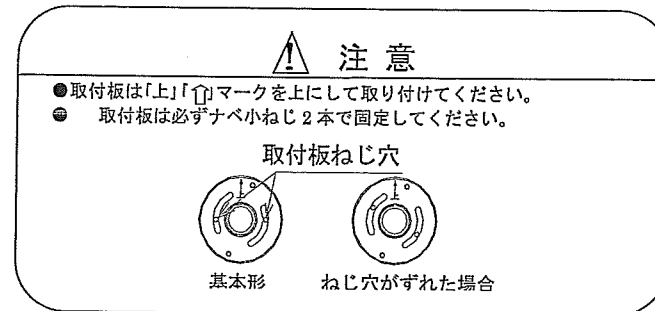

- ふろアダプタ本体を「上」「↑」マークを上にしてトラス小ねじ 2 本で取り付けてください。

- ふろアダプタカバーを「ウエ」マークを上にして皿小ねじ 2 本で取り付けてください。

- 化粧蓋をパチンと音がするまで、押し込んで取り付けてください。

