



仕 様 表			セット形名	MPSZ-WRP160GHD(-BS(G))						
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領							
電 源 周 波 数	Hz	60Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30		
冷房標準性能	冷房能力	kW				14.0(5.5~16.0)	定格感度電流	A	mA	30
	C O P	—			3.13	動作時間	—	—	0.1S以内	
	定格消費電力	kW			4.48	手元開閉器	開閉器容量	A	30	
	運転電流	A			13.6		B種ヒューズ	B	A	30
	力率	%			95	配線用遮断器	定格電流	A	30	
暖房標準性能	暖房能力	kW			<19.0(8.0~23.2)>	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5	
	C O P	—			<2.57>	内外接続線太さ	D	50m以下	mm	φ1.6
	定格消費電力	kW			<7.39>	80m以下		mm	φ2.0	
	運転電流	A			<21.8>	アース線太さ	E	mm	φ1.6	
	力率	%	<98>	電 源 三 相 ・ 200V						
暖房低温性能	暖房低温能力	kW	<19.5>	室内ユニットおよびヒーター電源	漏電遮断器	定格電流	G	A	15	
暖房低温消費電力	kW	<10.13>	定格感度電流			G	mA	30		
C O P (平均)	—	<2.85>	動作時間		—	—	0.1S以内			
最大運転電流	A	<35.1>	手元開閉器		開閉器容量	H	A	15		
					B種ヒューズ	H	A	15		
			配線用遮断器		定格電流	I	A	15		
			電源線太さ		I	mm ²	2.0			
			内外接続線太さ		K	—	0.3mm ² 以上			
			アース線太さ		J	mm	φ1.6			
					F	mm ²	0.3~1.25			

室内ユニット	室内形名	MPS-RP160GAH2		
	外形寸法<H×W×D>	mm	1900×600×350	
	外装色<マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	
	補助電気ヒーター	kW	3.0	
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)		
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロッコファン×0.12kW×1	
	風量	m ³ /min	弱27-強35	
	機外静圧	Pa	0	
	風向調節	上下方向	手動:冷房・除湿時 は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し	
		左右方向	任意に設定可・スイング	
	運転音	dB	弱46-強52	
	製品質量	kg	55	
	ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS		
	ドレン配管サイズ	—	VP-20	
室外ユニット	室外形名	MPUZ-WRP160HA3(-BS(G))		
	外形寸法<H×W×D>	mm	1350×950×330(+30)	
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.630~2.480
	機保護装置	—	全密閉×2.9kW×1	
	送風機(形式×出力×個数)	—	吐出温度検知、過電流検知回路	
	風量	m ³ /min	100	
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
	運転音(冷房/暖房)	dB	48/50	
	製品質量	kg	108	
共通事項	冷媒	kg	R410A×5.0	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)	
	高低差	m	30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン) 冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室外	乾球温度-5~43°C/ —	
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —	
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C	
セット別売形名				

電気配線図

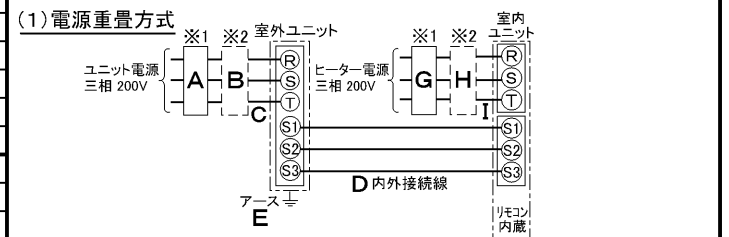

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

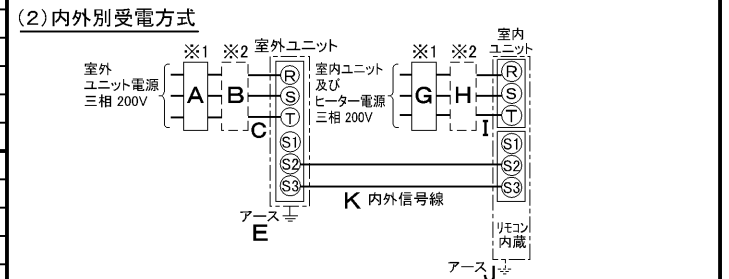

(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)
 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		床置形			
形名	<標準仕様>	MPSZ-WRP160GHD			
	<耐(重)塩仕様>	MPSZ-WRP160GHD-BS(G)			
作成日	2007-08-09	図番	MPSZWRP160GHD-6	副番	A
三菱電機株式会社		記号			




冷媒、ドレン配管用ロックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り) 電線用ロックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

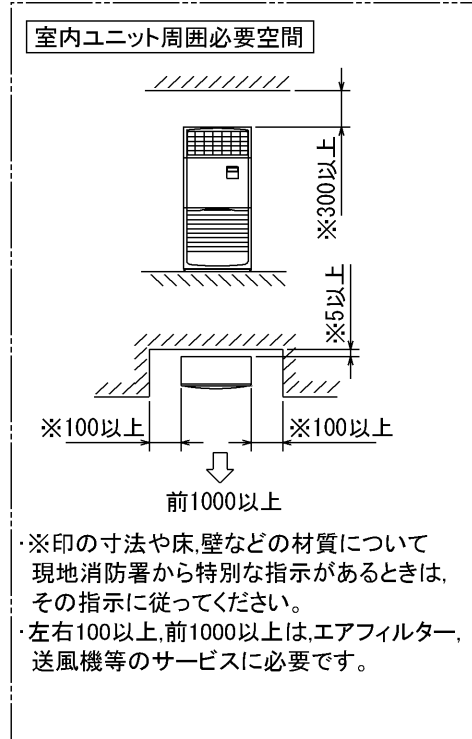

RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP112・RP140・RP160GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番	7PWBNA	副番	A	記号
			(形名コード)				

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回、外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	—	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—
				○	○		板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製) SUS410(ステンレス)		○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑳	ラベル						垂鉛ニッケル合金メッキ
					○	○	垂鉛ニッケル合金メッキ
							JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した塩害粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分

