E763Z962G06　E763Z962H30

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

保管用

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱長時間（60 分）定格形避難口・通路誘導灯【蓄電池内蔵形】

個別制御方式自動点検機能付 (リモコン点検機能対応器具)

形名　**KYH1951HB**（C 級）
KYH2951HB（B 級･BL 形）
KYH4951HB（B 級･BH 形）

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**引火する危険のある雰囲気で使わない。**(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない)（火災の原因）	禁止	**器具取付けの際は電線を挟まない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）
	電源線・取付部より水の浸入がある場所では使用しない。電源穴･取付穴を通じて取付面裏側から水気･湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですき間を埋める。（防水が不完全な場合、浸水による感電･火災の原因）		**配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**（絶縁破壊により感電・火災の原因）
	断熱施工壁に取り付けない。(火災の原因)		**電源線を器具の外郭に直接触れさせない。**（過熱して火災の原因）
		厳守	**施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**高温（35℃を超える）、高湿度（85%RH を超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。**（落下・感電・火災の原因）	禁止	**雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）
	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。（劣化による落下の原因）		**器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。**（絶縁不良により火災・感電の原因）
	器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）		**表示された電源電圧以外では使わない。**（火災・感電の原因）
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。（火災・感電の原因）		**工場等での特殊環境（油類噴霧状態等）では、使用できません。**

お願い

■周囲温度は 5 ～ 35℃の範囲でご使用ください。

■温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性等に不具合が発生することがあります。

■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください。（蓄電池の寿命が低下することがあります。）

■ 24 時間以上充電していない場合は、ランプが正常に点灯しない場合（立消え、点滅、点灯時間が短い）がありますのでご注意ください。

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う
（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

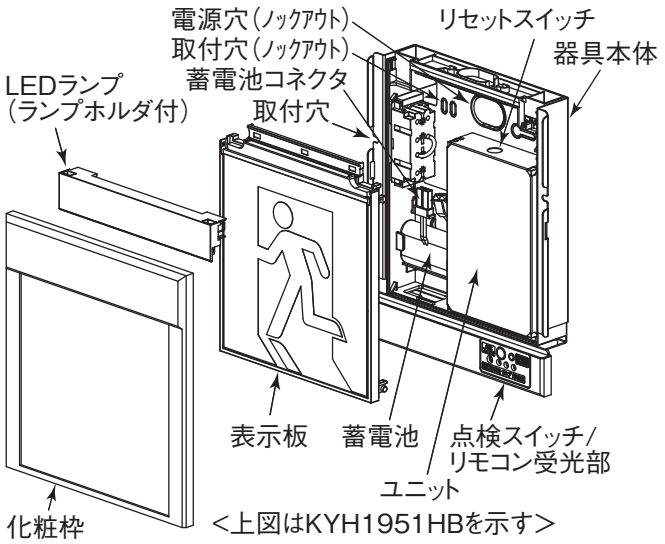

<上図はKYH1951HBを示す>

接続図

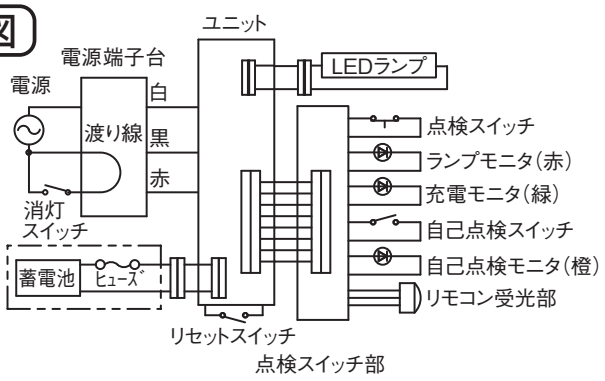

1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう、ネジ取付部の強度を確保する。

○取付工事のため次のように器具の両側に 200mm 以上の余裕を設ける。

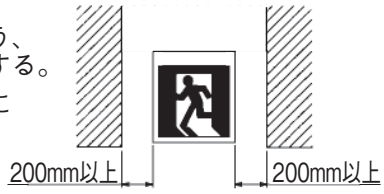

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。（落下の原因）

2 器具本体を取付ける

⚠警告
- **電源線・取付部より水の浸入がある場所では使用しない。電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですき間を埋める。**
（防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因）
- **断熱施工壁に取付けない。**（火災の原因）

⚠注意
器具取付時、過度にねじを締めない。
（器具が変形しランプ、表示板が取付けられず、落下することがあります。）

壁の仕上げによって２種類の方法で取り付けることができる。

＜中空壁の場合（建材で構成されている場合）＞

(1) 壁に指定の寸法で埋込穴を開ける。

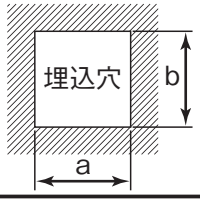

埋込穴寸法 （単位：mm）

	a	b
KYH1951HB	150 ± 1	197 ± 1
KYH2951HB	216 ± 1	263 ± 1
KYH4951HB		

(2) 本体背面の電源穴及び取付穴のノックアウトを外す。
(3) 電源線を本体の電源穴から引き込む。
(4) 本体を取付ける。

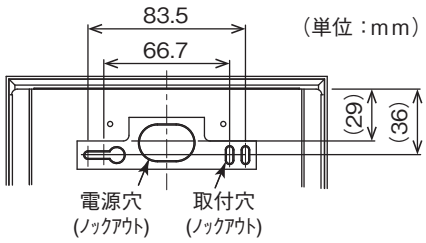

＜埋込ボックスを使用する場合＞

(1) 壁に埋込ボックスを埋設する。壁裏に断熱材・防音材がある場合、器具からの距離を図のように設けて器具の熱がこもらないように施工する。

＜適合埋込ボックス＞
KYH1951HB : BOX1101
KYH2951HB : BOX2161
KYH4951HB : BOX2161

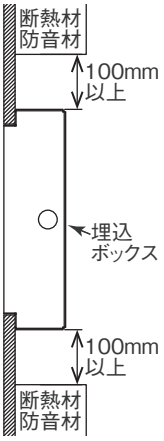

⚠注意
壁面と埋込ボックスの縁は面一から、深い方向に２mm 以下になるように施工する。器具の取付の際に、器具本体が変形し枠の装着が不完全になります。また、埋込ボックスの縁が壁から突出していると枠と壁にすきまが発生します。

(2) 本体背面の電源穴及び取付穴のノックアウトを外す。
(3) 電源線を本体の電源穴から引き込む。
(4) 本体を埋込ボックスに取付ける。

⚠注意
器具取付時、過度にねじを締めない。（器具が変形しランプ、表示板が取付けられず、落下することがあります。）

3 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線の皮むき寸法は右図のようにする。



⚠注意
シースは 150mm 以上皮むきする。
本器具は、電源線を収納するスペースが十分にありません。シースのむきが短いと収納スペースがなくなり、表示板が本体に装着できなくなります。

(2) 電源線を電源端子台に確実に差し込む。電源線は器具の奥の方に押しつけるようにする。

⚠注意
電源線が浮き上がっていたり、乱雑に束ねていると、表示板の収納スペースがなくなり、本体に装着できなくなります。

○電源端子台の容量は 20A 以下です

⚠注意

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因

お願い

電源端子台には送り端子が付いていますが、器具内に電源線を収納するスペースが十分にないため、工事性を向上させるために送り配線は器具内で行わず、ジョイントボックスまたはアウトレットボックスで行う事を推奨します。

○適合電線：φ 1.6mm 単線　φ 2.0mm 単線

接続状態

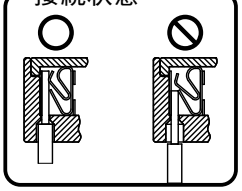

⚠警告

送り配線は誘導灯専用とし、容量を確認して接続する。
（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

⚠警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ電源端子台の奥まで差し込む。（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

＜単相2線2線引き・平常時消灯しない場合＞

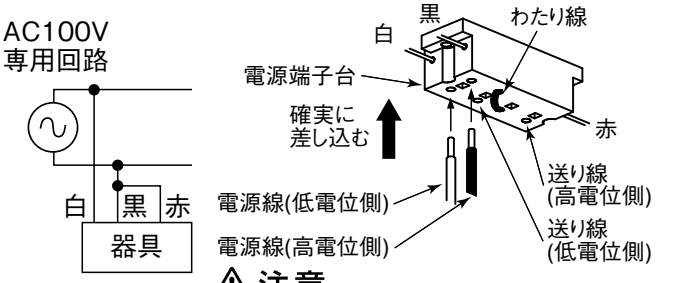

⚠注意

アース不要（アース端子はありません）

⚠警告

分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けない。

＜単相2線3線引き・平常時消灯する場合＞

・電源端子台のわたり線をはずす。

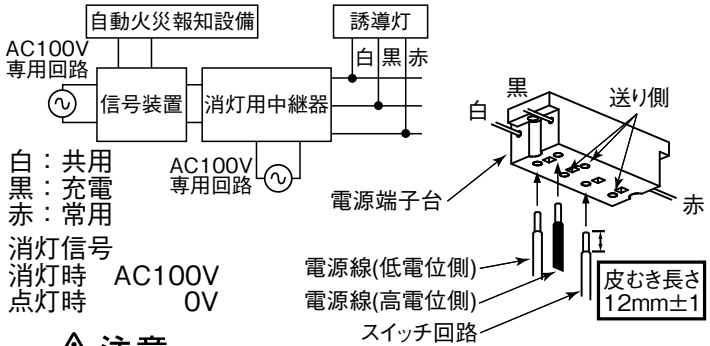

⚠注意

アース不要（アース端子はありません）

誘導灯用信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。

○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。

○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。

○電源線を電源端子台から取り外すときは、幅6mm のマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。

■平常時消灯する場合は所轄の消防署の了解を得る必要があります。

■誘導灯消灯システム使用の場合は信号装置取扱説明書を参照してください。

4 蓄電池のコネクタを接続する

コネクタを確実に接続する。

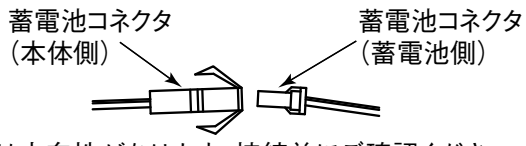

コネクタには方向性があります。接続前にご確認ください。

5 表示板を本体に装着する

配線をはさまないように、表示板を本体に確実に取付ける。

お願い

表示板は傷つきやすいのでていねいに取り扱ってください。

⚠警告

本体と表示板の間に配線をはさみこまない。
（故障・感電の原因）

表示板を本体に確実に取付ける。（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

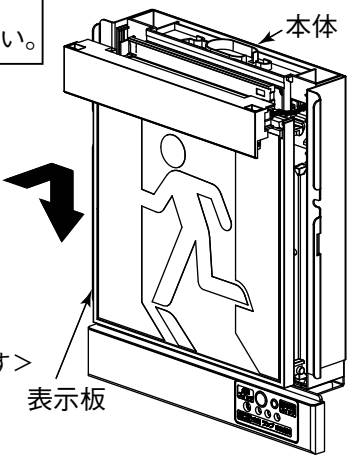

＜右図は KYH1951HB を示す＞

6 LED ランプを本体に装着する

LED ランプを本体に取付ける。

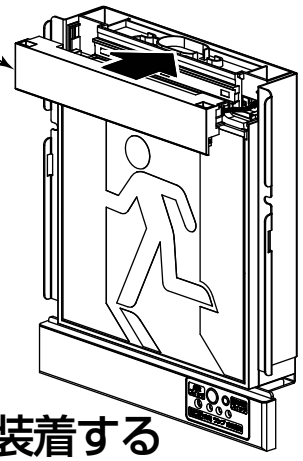

⚠警告

本体と LED ランプの間に配線をはさみこまない。（故障・感電の原因）

LED ランプを確実に取付ける。（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

＜右図は KYH1951HB を示す＞

7 化粧枠を本体に装着する

化粧枠を本体に確実に取付ける。

⚠警告

化粧枠を確実に取付ける。（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

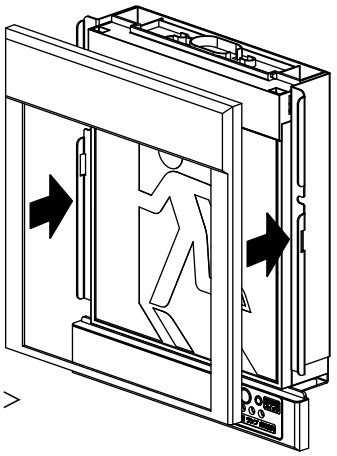

＜右図は KYH1951HB を示す＞

ランプ交換のしかた

⚠警告 電源を切ってから行う（感電の原因）

E763Z962G06　E763Z962H31

1 化粧枠をはずす

①化粧枠を押しながら、②角を持ち上げ手前に外す。

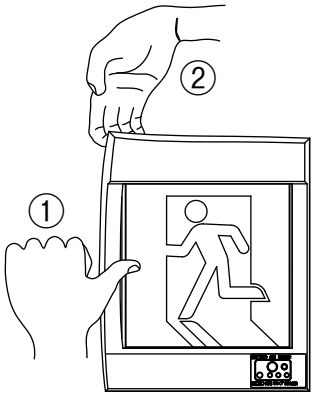

下図に示す場所を
押して外す。

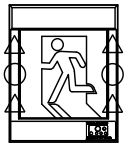

○…
KYH1951HB
△…
KYH2951HB
KYH4951HB

2 LED ランプと表示板をはずす

① LED ランプの上部を手前に引きはずす。
②表示板を本体から上方へ持ち上げ、手前へはずす。

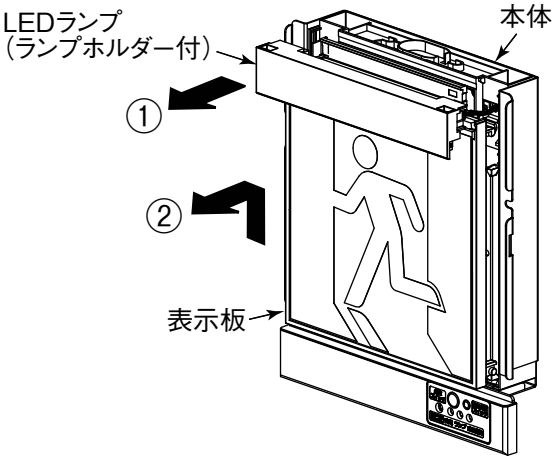

3 ランプコネクタをはずす

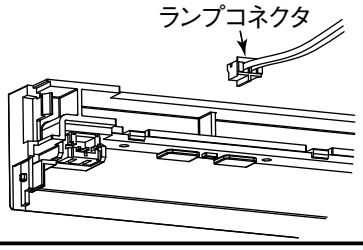

⚠注意
ランプコネクタに無理な力を加えない。
（ランプ破損の原因）

4 ランプコネクタを接続する

①ランプコネクタを、交換する新しい LED ランプに確実に取付ける。
②電源を入れ、リセットスイッチを 3 秒以上押す

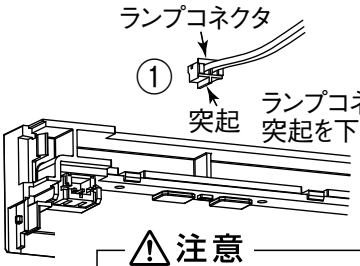

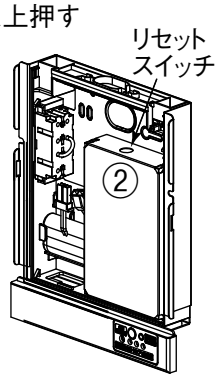

⚠注意
ランプコネクタに無理な力を加えない。（ランプ破損の原因）

5 表示板と LED ランプを本体に装着する

①配線をはさまないように、表示板を本体に確実に取付ける。
② LED ランプを本体に取付ける。

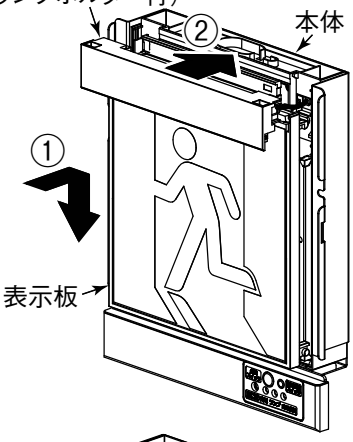

⚠警告
本体と表示板、本体と LED ランプの間に配線をはさみこまない。（故障・感電の原因）
表示板、LED ランプを本体に確実に取付ける。(取付け不完全はがたつき、落下の原因）

お 願 い
表示板は傷つきやすいのでていねいに取り扱ってください。

6 化粧枠を本体に装着する

化粧枠を本体に確実に取付ける。

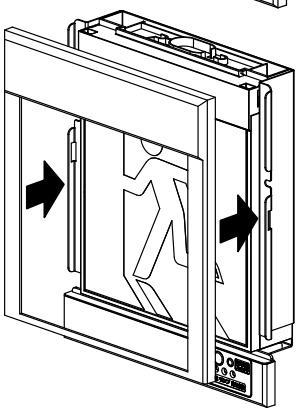

⚠警告
化粧枠を確実に取付ける。（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

点 検

■6ヶ月に1回、外観及び機能（非常点灯持続時間と切替動作）の点検を行う。[消防庁告示第9号と第14号]
■消防法では点検結果を所轄の消防署に報告することが義務づけられています。[消防法施行規則第31条]
■24時間以上充電後、非常点灯持続時間が60分以下となったら蓄電池を交換する。

誘導灯点検チェック票　　設置年月日　　年　月　日　　設置場所

点検年月日	点検内容			点検者
	外観	切替動作	非常点灯持続時間	

点検年月日	点検内容			点検者
	外観	切替動作	非常点灯持続時間	

点検年月日	点検内容			点検者
	外観	切替動作	非常点灯持続時間	

個別制御方式自動点検機能（誘導灯用）以下自己点検機能という の使用方法

○自己点検機能を使用する前に以下の項目を確認してください。
（1）24 時間以上連続充電をしている（点検スイッチを押したり、停電等で電源が遮断されてしまった場合は自己点検に移行しません）
（2）充電モニタが点灯している（蓄電池が正常に接続・充電されている）
（3）ランプモニタが消灯している（ランプが正常状態である）
上記項目を満足していない場合は、自己点検スイッチを操作しても自己点検機能に移行しません。

①器具本体の自己点検スイッチを 3 秒以上押す
または
点検用リモコン (別売) の点検ボタンを押す

↓

②自己点検開始

↓

③定格時間（60 分）後、自動で通常状態に復帰

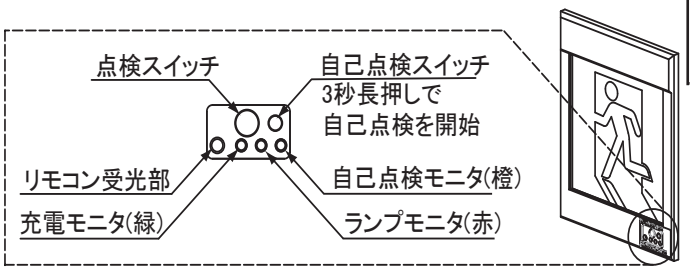

自己点検スイッチ：3 秒長押しで自己点検を開始します。
点検スイッチ　　：スイッチを押している間、非常点灯に切り替えます。
自己点検モニタ　：自己点検中である事、点検可能・不可をお知らせします。
ランプモニタ　　：ランプの寿命、異常をお知らせします。
充電モニタ　　　：蓄電池が充電中である事、寿命をお知らせします。
リモコン受光部　：別売のリモコンの信号を受ける受光部です。

器具モニタ表示

モニタ表示		点検モニタ（橙）		ランプモニタ（赤）		充電モニタ（緑）	
点検中表示		☀	点滅	○	消灯	○	消灯
正常時		○	消灯	○	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命	○	消灯	○	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	○	消灯	○	消灯	○	消灯
ランプ異常時	寿命	○	消灯	☀	点滅	●	点灯
	外れ、破損、不点	○	消灯	●	点灯	●	点灯

○蓄電池容量が不足している場合は定格時間（60 分）経過前に点検結果を表示し、通常状態に復帰します。
※点検の結果、蓄電池が寿命と判断された場合は速やかに蓄電池を交換してください。
○ランプ異常については自己点検の操作に関わらず常時検出されます。
○自己点検機能が動作中に、点検スイッチを押すことにより自己点検を解除することができます。

点検用リモコン（別売）について

・本器具はリモコン点検機能対応器具です。
適合リモコンは器具の納入仕様書をご確認ください。
・リモコンの操作についてはリモコンの取説をご確認ください。
・リモコンの操作範囲は、以下の通りです。

※リモコンの非常用照明器具用のボタンは使用しません。
※ 24 時間以上連続充電している場合でも、自己点検を実施する前に手動点検を実施すると自己点検に移行できません。
（24 時間以上連続充電していないとみなすため）
※リモコンの使用方法詳細については、リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

リモコンの操作範囲
リモコン操作は、器具の真横から行ってください。

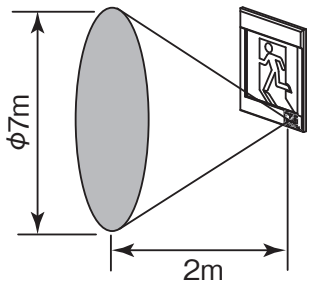

定格

形名		KYH1951HB	KYH2951HB	KYH4951HB
平常時	定格電圧	AC100V		
	定格周波数	50/60Hz		
	入力電流	0.034A	0.048A	0.069A
	入力電力	1.4W	2.0W	3.3W
	使用ランプ	LE13402S3W-B × 1	LE20404S3W-B × 1	LE20405S3W-B × 1
非常時	電源	密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh	密閉形 Ni-MH 蓄電池 3.6V700mAh	
	使用ランプ	LE13402S3W-B × 1	LE20404S3W-B × 1	LE20405S3W-B × 1

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

○**器具の改造や指定部品以外の交換はしない。**(火災・感電・落下の原因)
○**器具やランプを布や紙などで覆わない。**(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
○**器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。**(火災・感電の原因)

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。　(火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。
(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。　(過熱して火災の原因)

禁止

ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。

厳守

安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ交換

適合LEDランプ(ランプホルダ付)	
	KYH1951HB…LE13402S3W-B
	KYH2951HB…LE20404S3W-B
	KYH4951HB…LE20405S3W-B

○ランプ交換を実施した後は必ずリセットスイッチを押してください。(3秒長押し)
○ランプ交換はランプホルダごとの交換になります。

⚠注意
○**点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。**(高温のためやけどの原因)
○**ランプの電線を引っ張らない。**(ランプ破損の原因)

「ランプモニタについて」
○ランプモニタ(赤)
ランプモニタの点滅は「ランプの寿命」をお知らせするものです。ランプの累積点灯時間が60,000時間(ランプの寿命は約60,000時間です)に達すると赤色に点滅しますので、新しいランプと交換してください。
(注)ランプ外れ等の異常時にも点灯します。この場合は、ランプ破損、コネクタ外れがないか確認してからリセットスイッチを押してください。

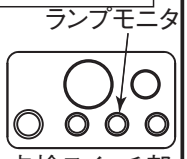

清掃

○器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
○台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。

⚠警告
器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

蓄電池の交換　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

適合蓄電池	
	2H06DA (KYH1951HB)
	3H06DA (KYH2951HB,4951HB)

蓄電池は4～6年が交換の目安です。

蓄電池の交換は必ず当社指定の純正部品を使用してください。

Ni-MH
この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

⚠警告
蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。また、火中に入れない。(やけどや衣類損傷の原因)

照明器具の寿命について

●**照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。**
●周囲温度が高い場合は寿命が短くなります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵のLEDランプ・ユニットは3年間です。蓄電池は消耗品のため対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

取扱い・修理のご相談は、まず**お買上げの販売店・施工者・設備業者へ**

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター
フリーダイヤル 0120-348-027(無料)
受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
FAX (0467) 46−8861