

施工チェックシート (必ずお客様にお渡してください)

ロスナイ換気ユニットがVL-200KFではない場合は、対象のロスナイ換気ユニットの据付工事説明書に従ってください。

□の中に✓印を入れてください。


お客様が保証を受ける際、本施工チェックシートの提示が必要です。

1. 電気系統チェック <input type="checkbox"/> 専用回路を設けてありますか？ <input type="checkbox"/> 電源電圧は規定通りですか？ ①冷暖房室内ユニット：単相200V ②ロスナイ換気ユニット：単相200V ③VAVユニット：AC100V <input type="checkbox"/> 上記①②と③は専用回路にしましたか？ <input type="checkbox"/> 電源電線端子台のネジは確実に締め付けてありますか？ <input type="checkbox"/> 内外接続電線の端子台への挿入は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 内外接続電線の固定は確実ですか？ <input type="checkbox"/> アース線の接続は確実ですか？ (複数箇所で接地工事を行わないでください)		<input type="checkbox"/> 各ルームコントローラー間の信号電線の接続は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 各ルームコントローラーとVAVユニットの信号電線の接続は確実ですか？ <input type="checkbox"/> ロスナイ換気ユニット電源電線の端子台への挿入は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 冷暖房室内ユニットとロスナイ換気ユニットの連絡電線は正しく接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 冷暖房室内ユニットとセンターコントローラーのコネクタ (3箇所) は正しく接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 無線LANアダプターはセンターコントローラーに正しく接続されていますか？ (無線LANアダプターを使用する場合) <input type="checkbox"/> VAVユニット電源電線の端子台への挿入は確実ですか？ <input type="checkbox"/> ルームコントローラーのアドレス設定は確実にしましたか？
2. ガス漏れおよび露たれ防止チェック <input type="checkbox"/> 冷媒管の接続は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 冷媒管接続部の断熱は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 真空引きを行いましたか？ <input type="checkbox"/> ストップバルブの弁は全開ですか？ <input type="checkbox"/> リークテストを行いましたか？ <input type="checkbox"/> ドレン管の接続は確実ですか？ (ドレンホース、ソケット、ドレンパイプが相互に接着されているか確認してください)		<input type="checkbox"/> ドレン管の断熱は確実ですか？ <input type="checkbox"/> ドレンエア逆流防止部品はメンテナンスし易い位置に正しい姿勢で取り付けられていますか？ <input type="checkbox"/> ドレン排水のチェックを行いましたか？ <input type="checkbox"/> ダクトの接続は確実ですか？ <input type="checkbox"/> 水受皿とドレンセンサは正しく設置されていますか？
3. 据付けチェック <input type="checkbox"/> 据付け場所の強度は製品重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところですか？ <input type="checkbox"/> 安全のために必ず守ること の △警告△注意の項目をチェックしましたか？		<input type="checkbox"/> ロスナイ換気ユニットとの接続は確実ですか？ (冷暖房室内ユニットとロスナイ換気ユニットの上部を固定金具で固定し、SA (室内) 接続口を固定用ネジで固定してください) <input type="checkbox"/> 転倒防止金具の取り付けは確実ですか？
4. 運転チェック <input type="checkbox"/> 冷房運転できますか？ <input type="checkbox"/> 暖房運転できますか？ <input type="checkbox"/> 換気運転できますか？		<input type="checkbox"/> VAVユニットの吹出口やフィルター (床取付けの場合)、および周囲にゴミやホコリはありませんか？ <input type="checkbox"/> 配管・配線接続チェックは正常ですか？ (冷暖房室外ユニットが2台とも運転していることを確認してください。)

ルームコントローラーの設定表

アドレス番号(アドレススイッチ)*	部屋名	暖房能力ランク	冷房能力ランク	連動設定
1 (1)				あり なし
2 (2)				あり なし
3 (3)				あり なし
4 (4)				あり なし
5 (5)				あり なし
6 (6)				あり なし
7 (7)				あり なし
8 (8)				あり なし
9 (9)				あり なし
10 (0)				あり なし

ルームコントローラー

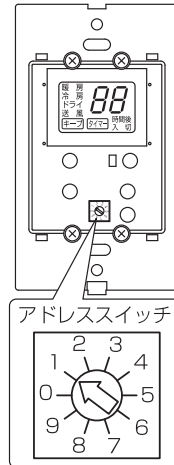

* () 内の数字はルームコントローラーのアドレススイッチの表示番号です。

お買上げ販売店名：	試運転実施日： 年 月 日
	実施者

すべての施工チェックが完了した後に、お客様へ本施工チェックシートをお渡しいただき